



en	INSTALLATION INSTRUCTION STEEL DOORS MODEL 4210
sv	MONTERINGSANVISNING STÅLDÖRRAR MODELL 4210
no	MONTERINGSANVISNING STÅLDØRER MODELL 4210
da	MONTAGEVEJLEDNING STÅLDØRE MODEL 4210



Thank you for choosing
a **JELD-WEN** product!



7

SINGLE DOOR



21

DOUBLE DOOR










37


SIDELIGHT AND TOPLIGHT



en | FRAME TYPES
sv | KARMTYPER
no | KARMTYPER
da | KARMTYPER

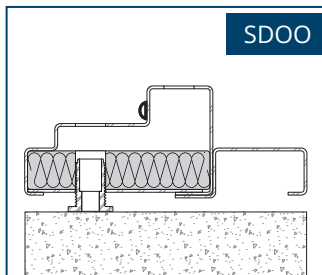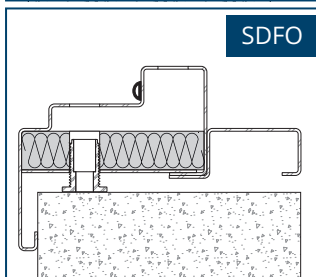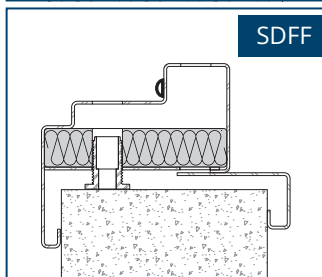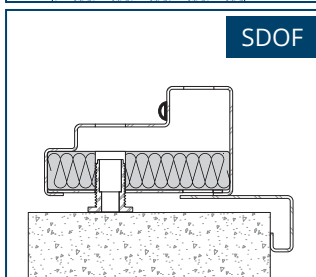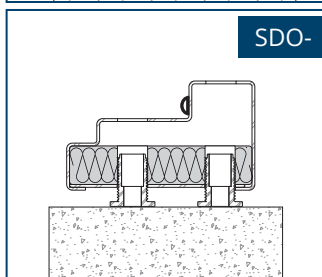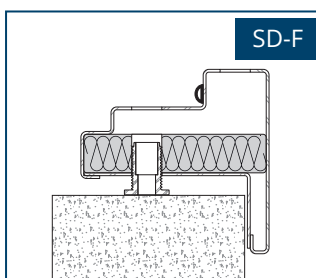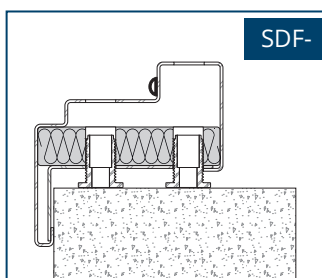

en	TOOLS REQUIRED
sv	VERKTYG SOM DU BEHÖVER
no	VERKTØY DU BEHØVER
da	VÆRKTØJ, DU SKAL BRUGE

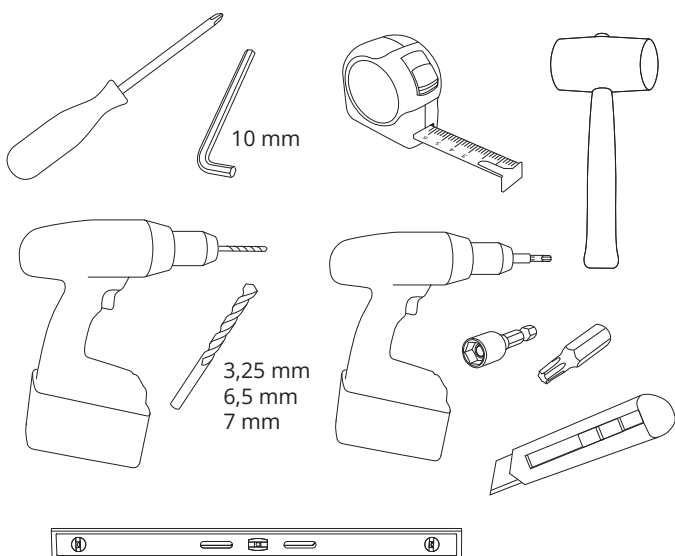


en	ACCESSORIES INCLUDED
sv	TILLBEHÖR SOM INGÅR
no	TILBEHØR SOM FØLGER MED
da	TILBEHØR SOM MEDFØLGER


		El ₂ 30 El ₂ 60	El ₂ 120	RC2 RC3	RC4
 Ø7,5×70 mm		×		×	
 Ø7,5×92 mm			×		×
 AH28 M16×28		×	×	×	×



en	ACCESSORIES NOT INCLUDED, BUT REQUIRED
sv	TILLBEHÖR SOM BEHÖVS MEN SOM EJ INGÅR
no	TILBEHØR SOM IKKE FØLGER MED, MEN NØDVENDIG
da	NØDVENDIGT TILBEHØR, SOM IKKE MEDFØLGER




Paroc eXtra,
Paroc FPY,
Roxrema,
Rockwool Ultra

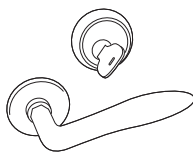

en	Metal doorhandle
sv	Trycke av metall
no	Metall vrider
da	Metal dørgreb

en	ACCESSORIES NOT INCLUDED, BUT REQUIRED FOR SPECIFIC CONSTRUCTIONS
sv	TILLBEHÖR SOM EJ INGÅR, MEN SOM BEHÖVS VID SPECIFIKA KONSTRUKTIONER
no	NØDVENDIG TILBEHØR SOM IKKE MEDFØLGER, TIL SPESIFIKKE KONSTRUKSJONER
da	NØDVENDIGT TILBEHØR, SOM IKKE MEDFØLGER, TIL SPECIFIKKE KONSTRUKTIONER

		El ₂ 30 El ₂ 60	El ₂ 120	RC2 RC3 RC4
 Ø8,0×90mm*		×	×	×
 Ø6,3×55mm, self drilling*		×		
Ø5,0×60mm + anchor plug		×		
 Ø4,8×19mm				
SDOF	SDFF	SDFO	SDOO	
 Ø7,5×42mm for thresholds		×	×	×
* min Ø9 mm, max Ø10 mm; Adjufix				

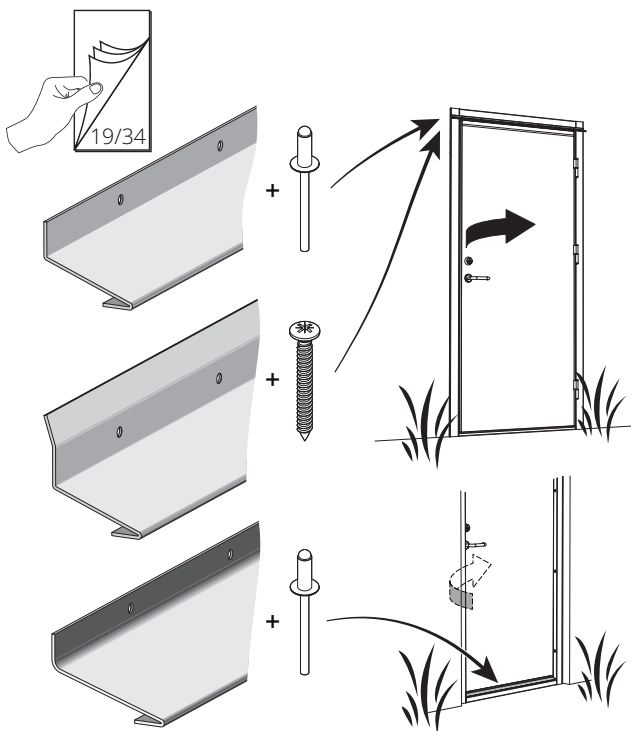


- en** Exchange of hardware in certified doorsets is prohibited without the approval of JELD-WEN. Please contact JELD-WEN for updated information on approved hardware.
- sv** Utbyte av dörrbeslag på certifierade dörrset är inte tillåtet utan godkännelse från JELD-WEN. Vänligen kontakta JELD-WEN för uppdaterad information om godkända dörrbeslag.
- no** Utskifting av dørbeslag i sertifiserte dørsett er ikke tillatt uten godkjenning fra JELD-WEN. Vennligst kontakt JELD-WEN for oppdatert informasjon om godkjente dørbeslag.
- da** Udskiftning af dørbeslag på certificerede dørsæt er ikke tilladt uden godkendelse fra JELD-WEN. Kontakt venligst JELD-WEN for opdaterede oplysninger om godkendte dørbeslag.

en	SINGLE DOOR INSTALLATION INSTRUCTION
sv	ENKELDÖRR MONTERINGSANVISNING
no	ENKELDØRER MONTERINGSANVISNING
da	ENKELT DØRE MONTAGEVEJLEDNING



1

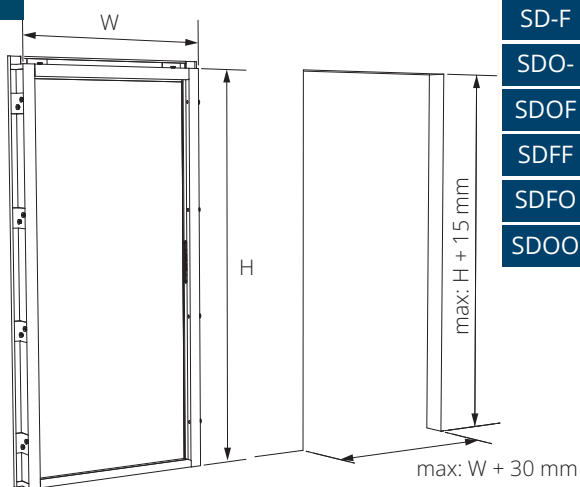

SDF-

SD-F



SDO-

SDOF


SDFF

SDFO


SDOO

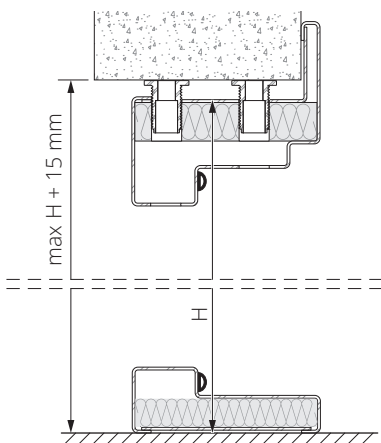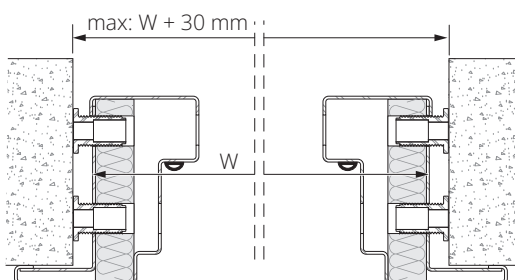


2

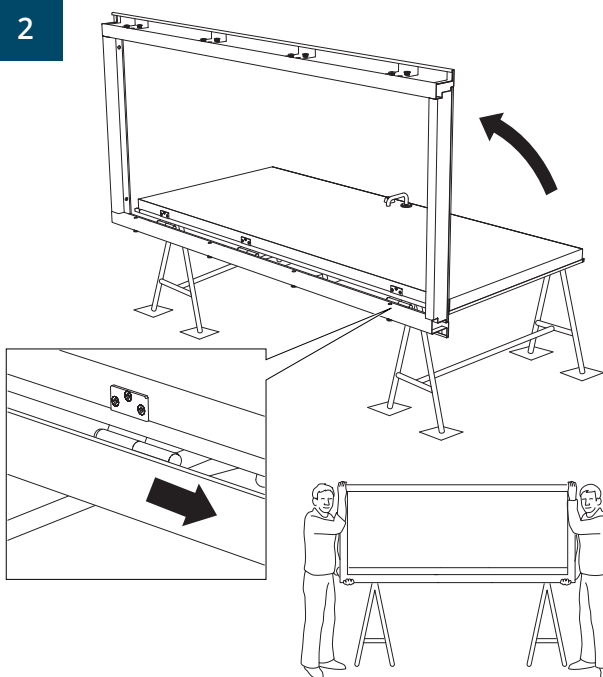


- en** Inspect the wall and select the appropriate installation method and fasteners before installing the door set.
- sv** Inspektera väggen och välj lämplig installationsmetod och fästelement innan du installerar dörrsetet.
- no** Inspiser veggen og velg riktig installasjonsmetode og festemidler før du installerer dørsettet.
- da** Undersøg væggen og vælg den passende installationsmetode og befæstelse, før dørsættet installeres.

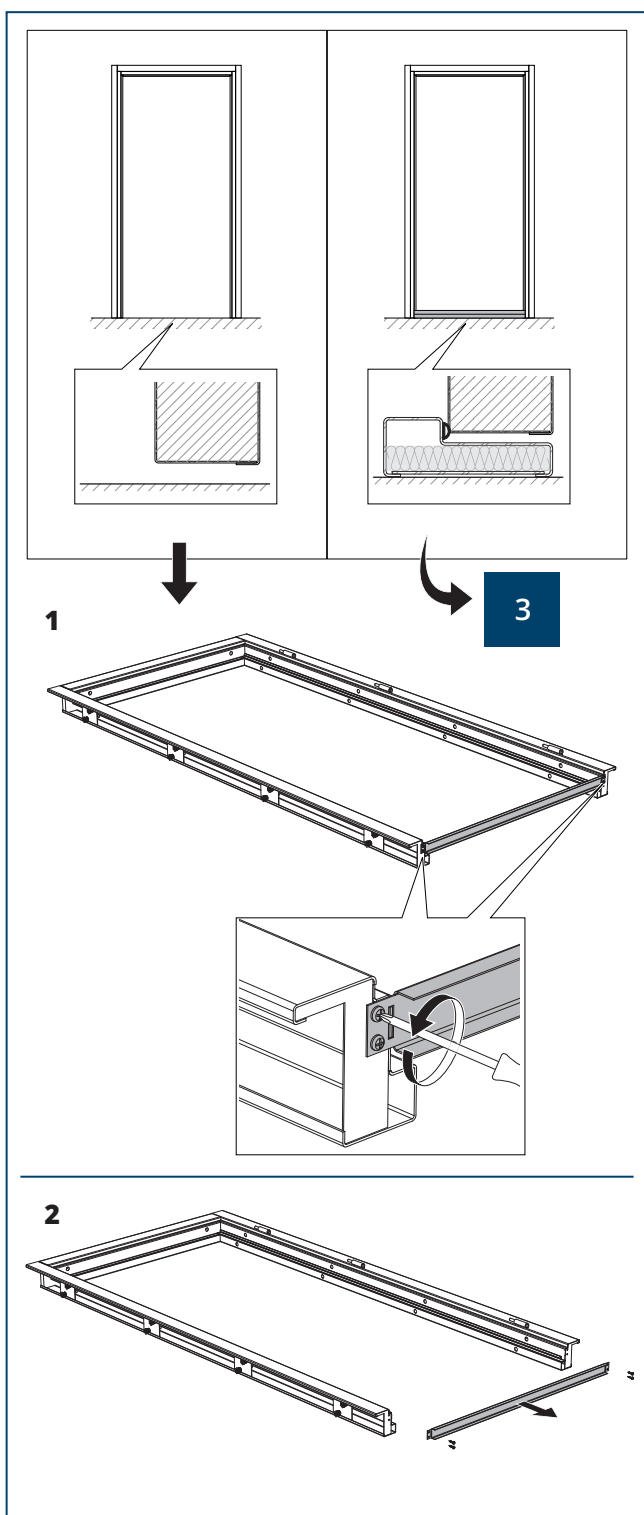

3

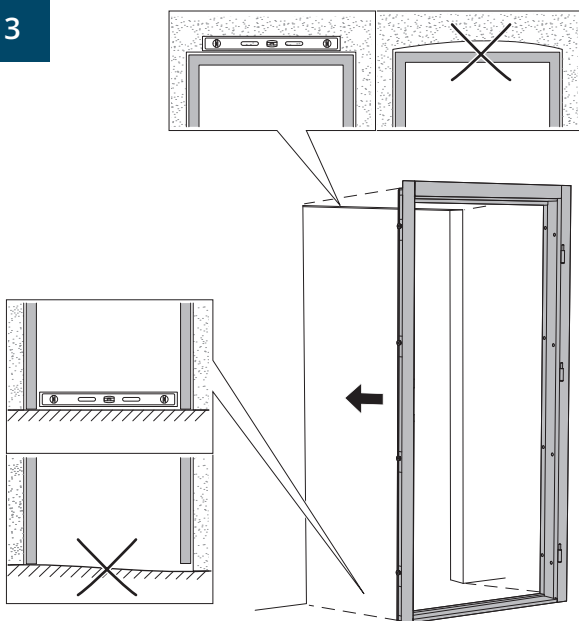



4

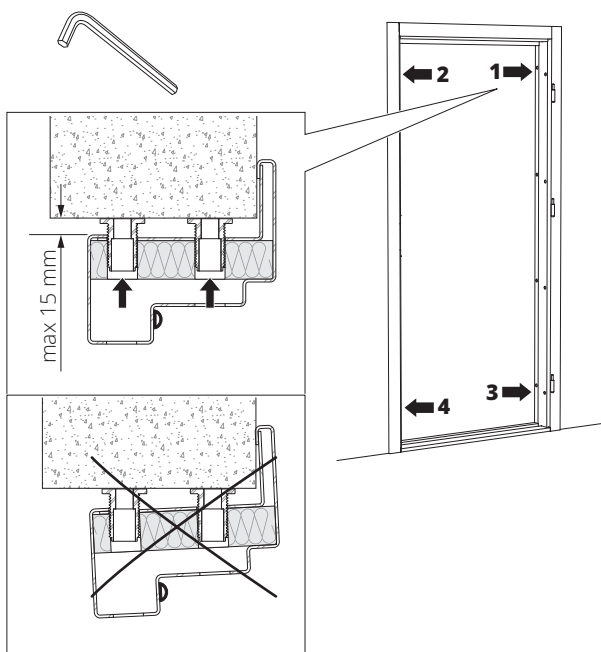

5




6

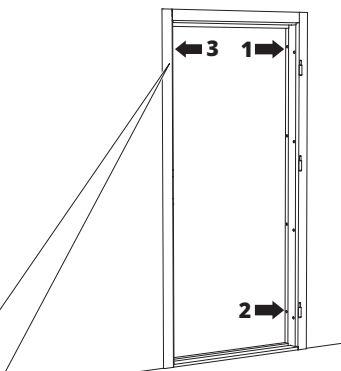**Alt. 1**

7,5x70 mm




6,5 mm

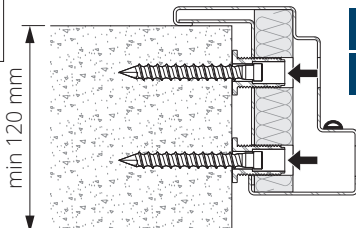

min 120 mm

SDF-

SDO-

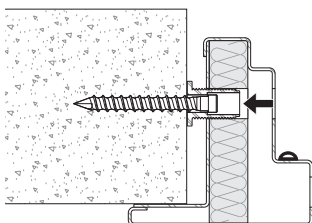

SD-F

SDOF


SDFF

SDFO


SDOO

**Alt. 2**

8,0x90 mm




7 mm

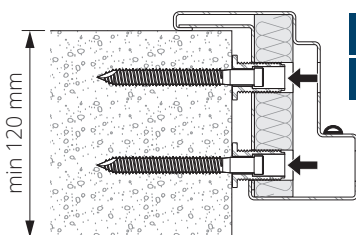

min 120 mm

SDF-

SDO-

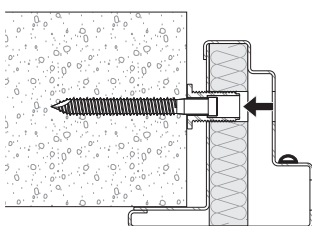




SD-F

SDOF

SDFF

SDFO



SDOO

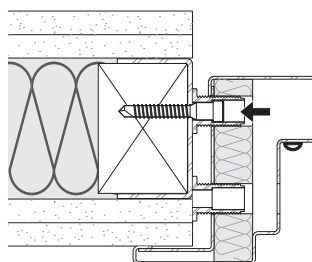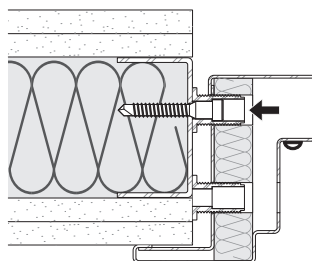**Alt. 3**min.
6,3x55 mm



7



8

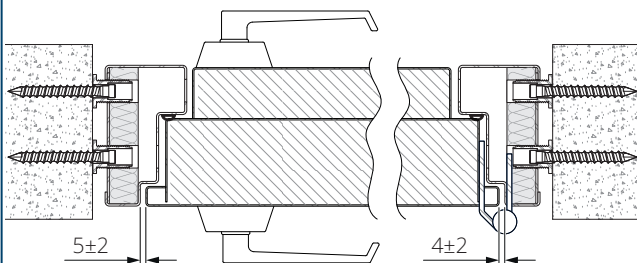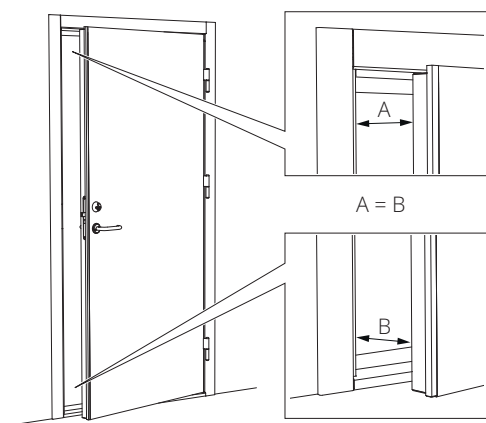

9

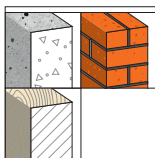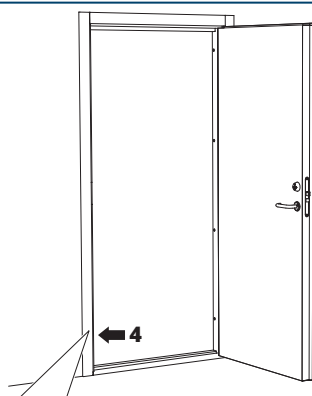
**Alt. 1**

7,5×70 mm




6,5 mm

min 120 mm

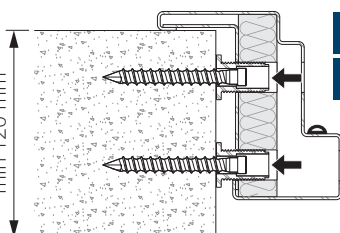

SDF-

SDO-

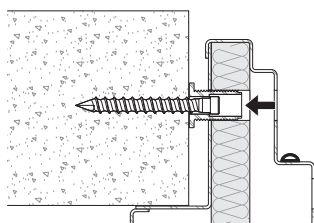

SD-F

SDOF


SDFF

SDFO

SDOO


**Alt. 2**

8,0×90 mm




7 mm

min 120 mm

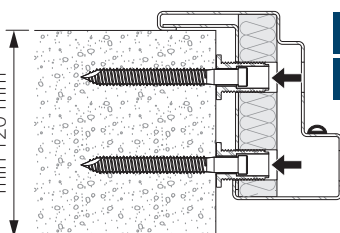

SDF-

SDO-

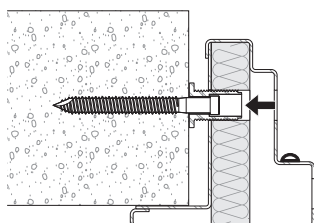




SD-F

SDOF


SDFF

SDFO



SDOO

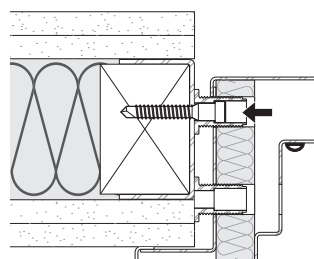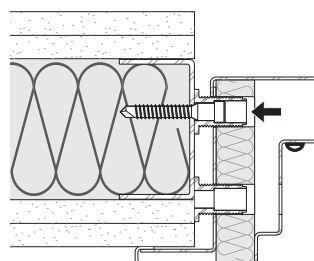**Alt. 3**min.
6,3×55 mm

10

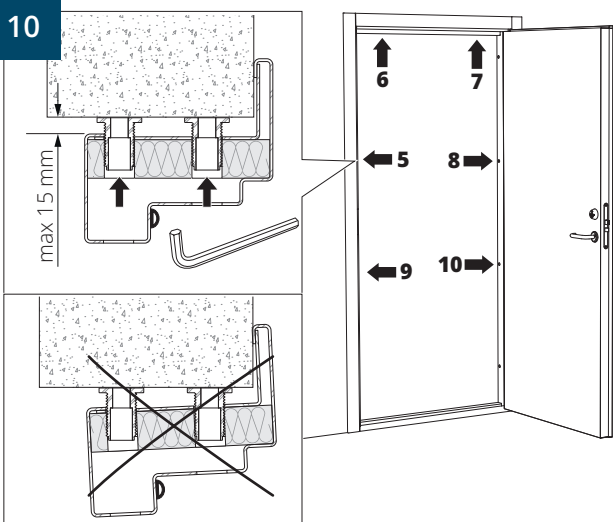

11

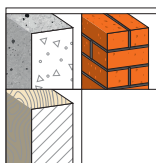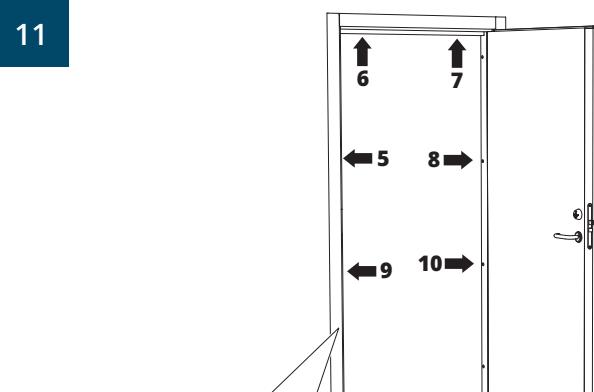

Alt. 1





7,5×70 mm



6,5 mm


min 120 mm

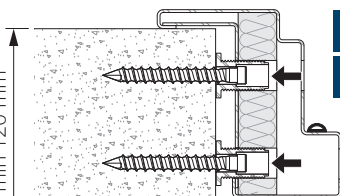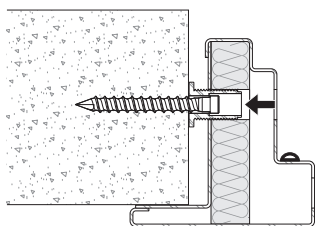SDF-
SDO-SD-F
SDOF
SDFF
SDFO
SDOO

Alt. 2






8,0×90 mm





7 mm

min 120 mm

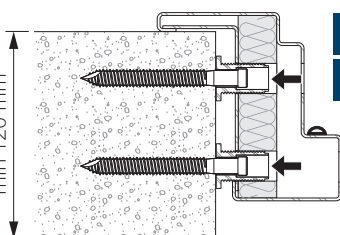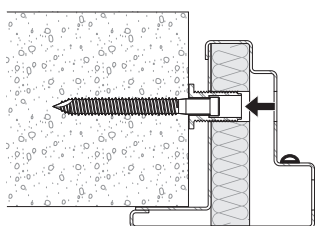
SDF-
SDO-SD-F
SDOF
SDFF
SDFO
SDOO

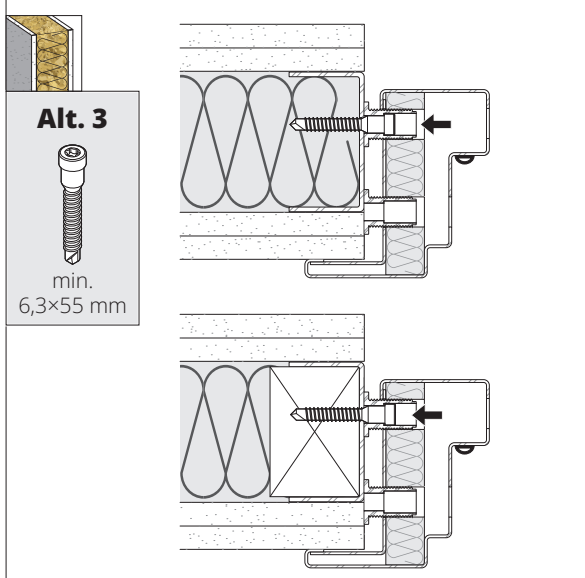



12

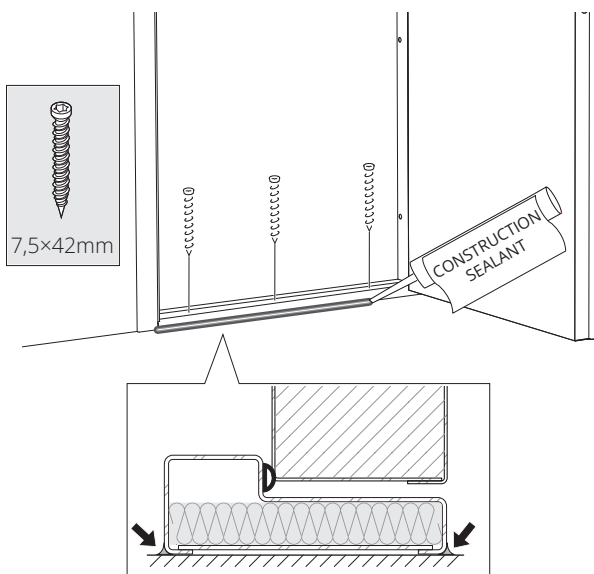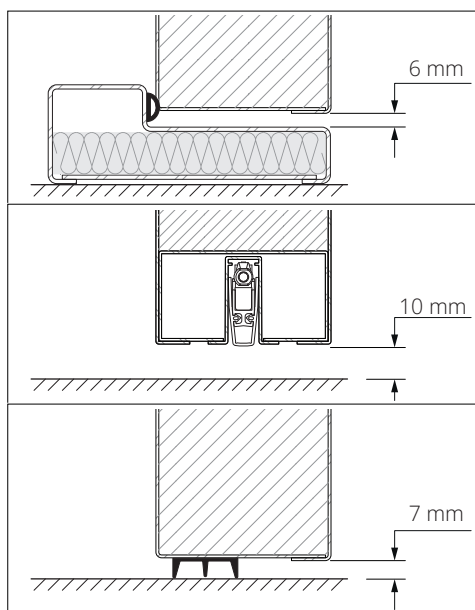


13




Paroc eXtra,
Paroc FPY,
Roxrema,
Rockwool Ultra

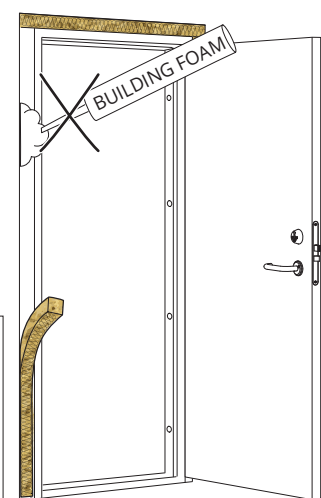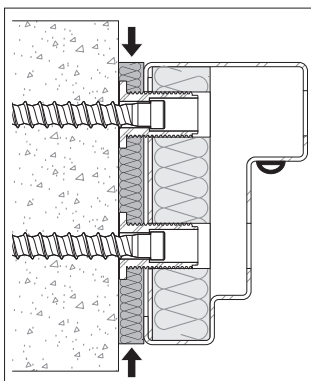

14

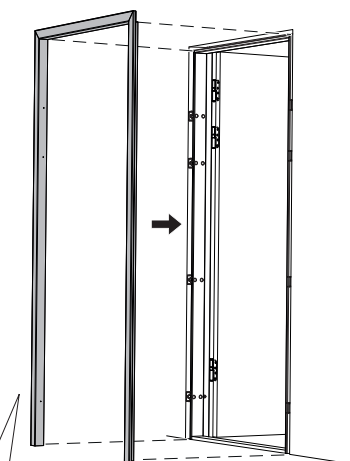


1

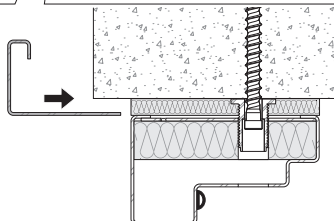


SDOF
SDFF

1

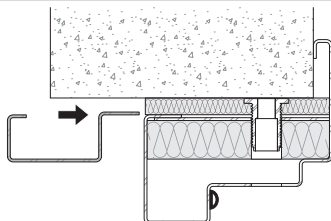


SDFO
SDOO

2





Ø4,8x19mm


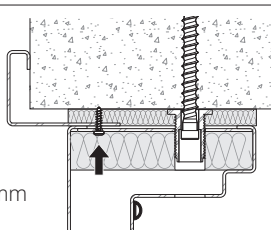


SDOF
SDFF
SDFO
SDOO


15

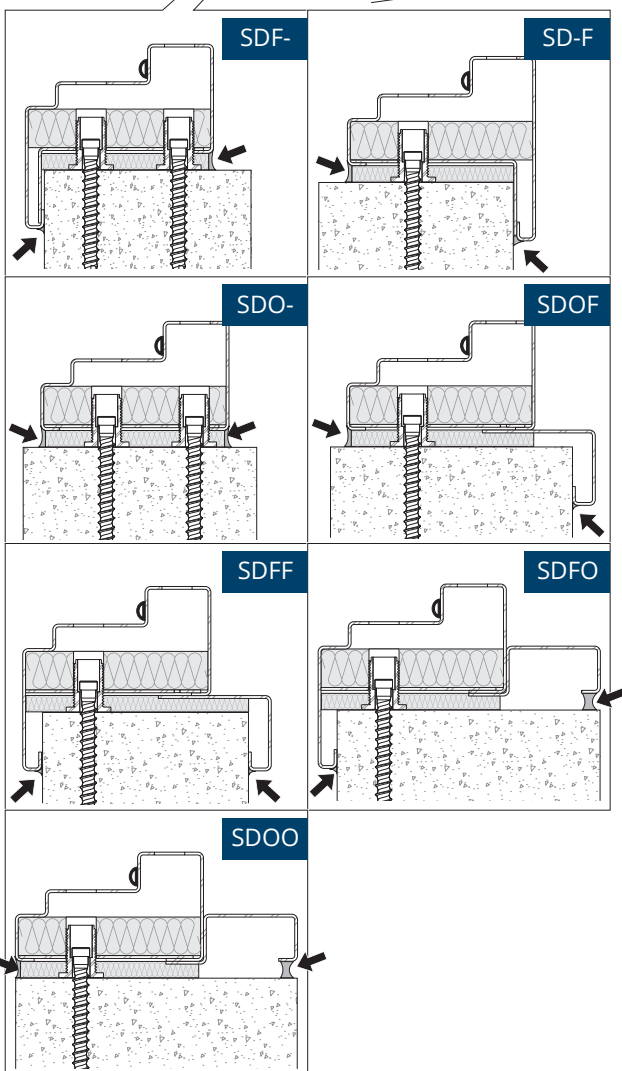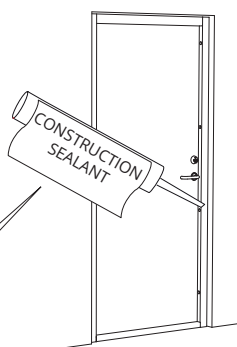

16

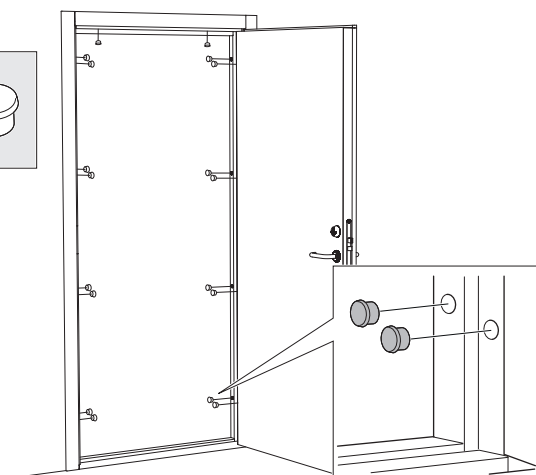

17




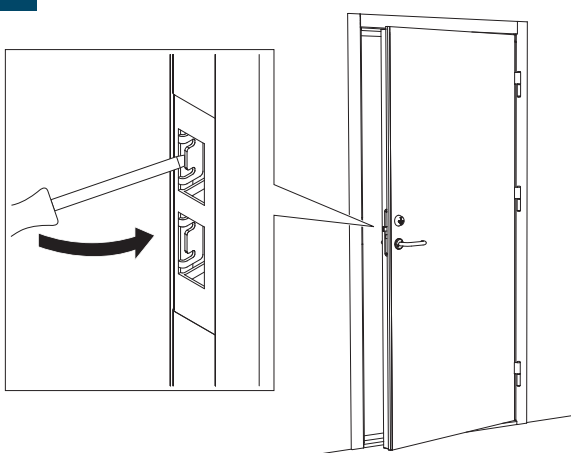




18

a, b, c



18

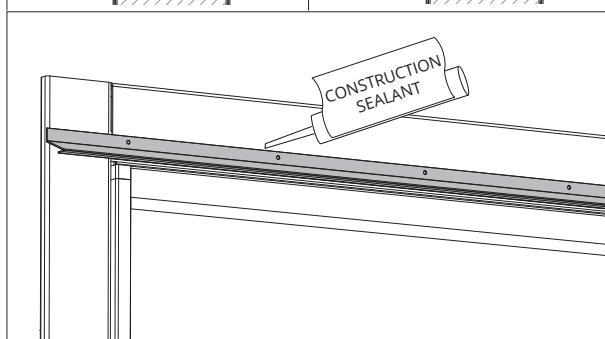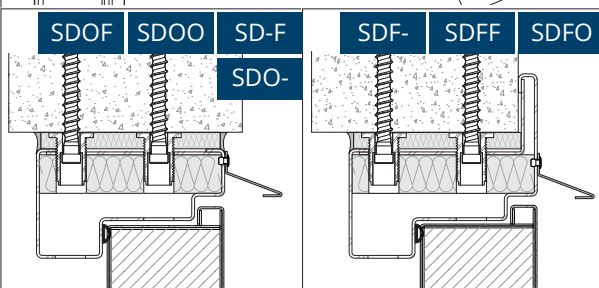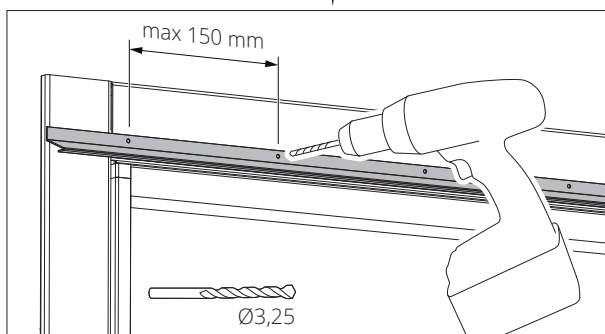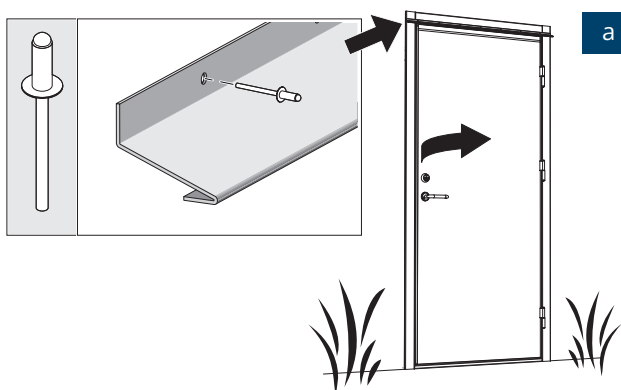

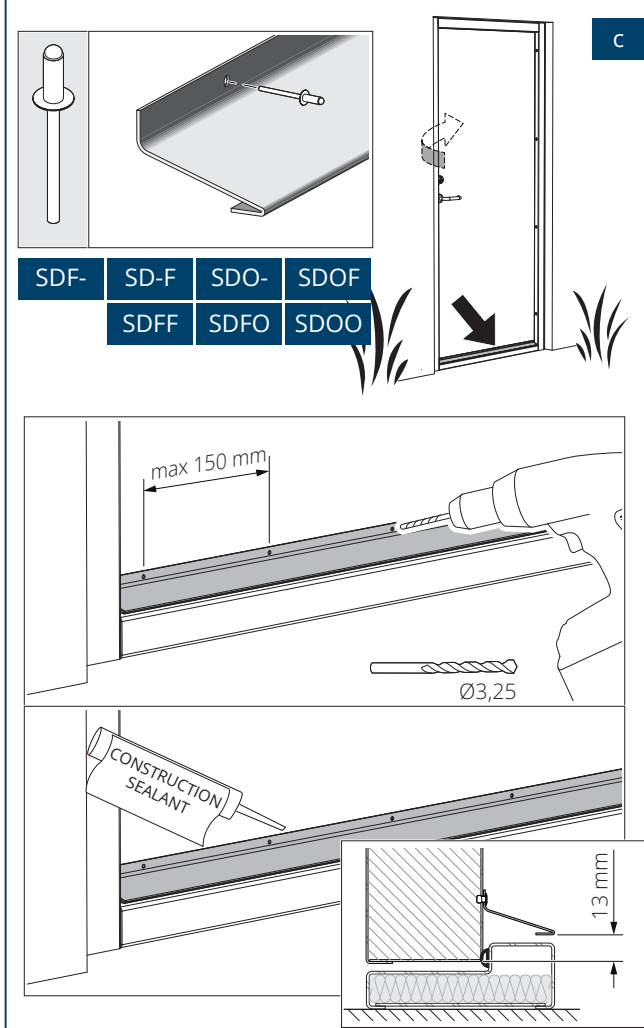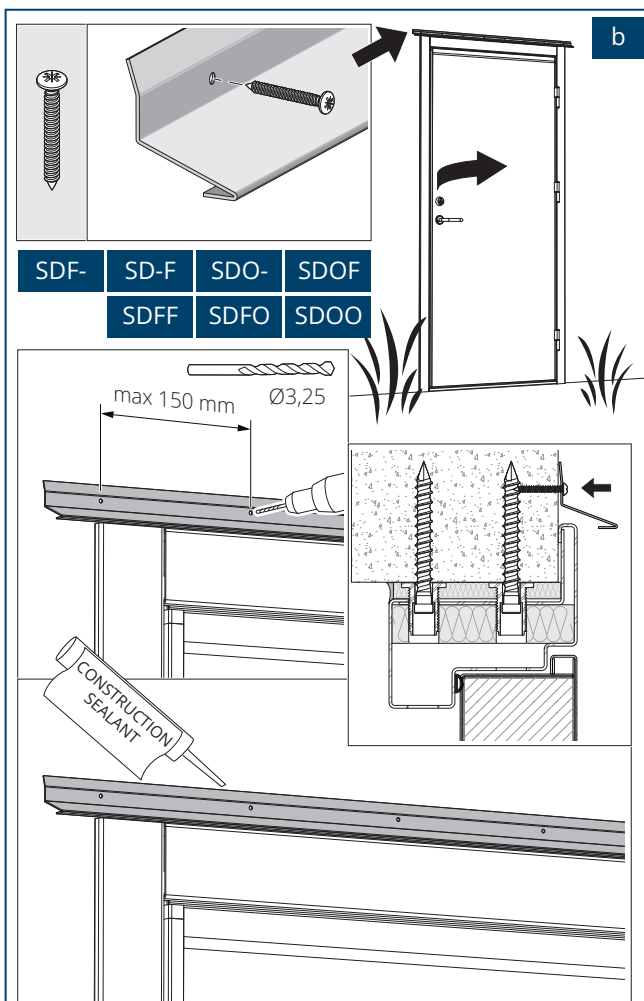


en	DOUBLE DOOR INSTALLATION INSTRUCTION
sv	PARDÖRRAR MONTERINGSANVISNING
no	PARDØRER MONTERINGSANVISNING
da	DOBBELT DØRE MONTAGEVEJLEDNING









- en** Inspect the wall and select the appropriate installation method and fasteners before installing the door set.
- sv** Inspektera väggen och välj lämplig installationsmetod och fästelement innan du installerar dörrsetet.
- no** Inspiser veggen og velg riktig installasjonsmetode og festemidler før du installerer dørsettet.
- da** Undersøg væggen og vælg den passende installationsmetode og befæstelse, før dørsættet installeres.

1

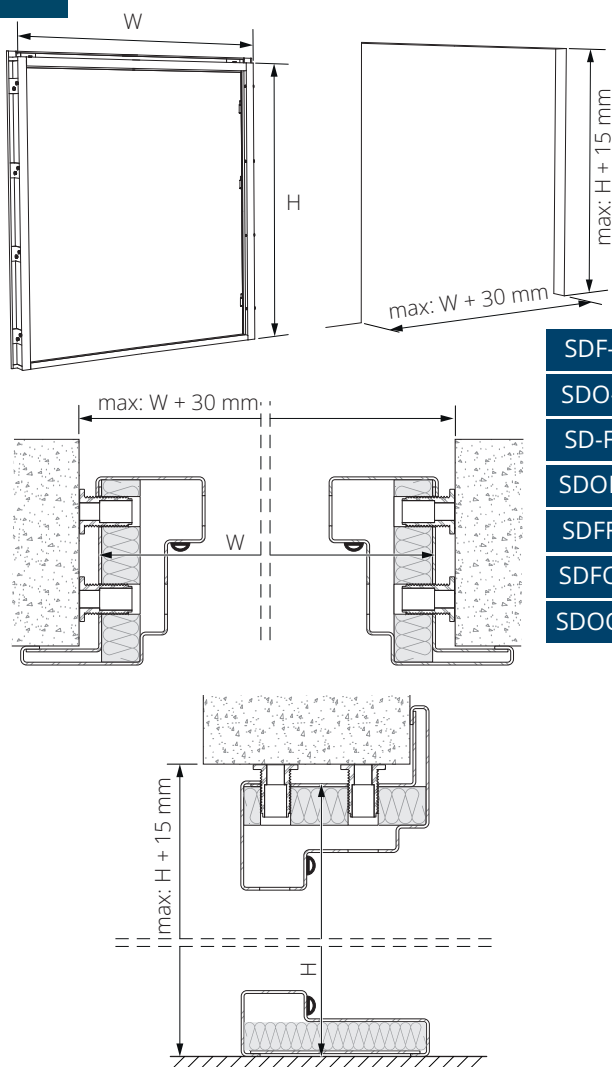


2

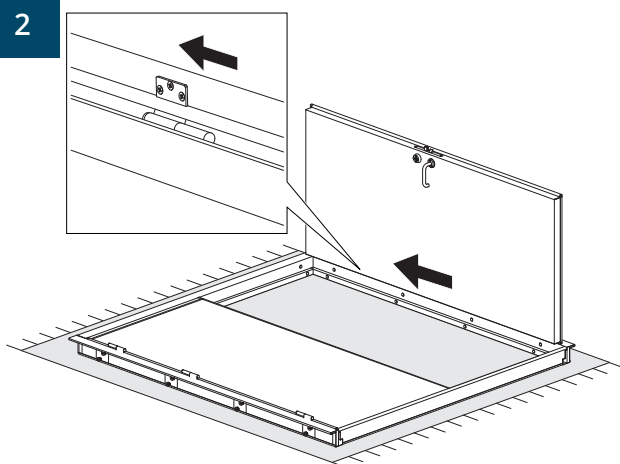


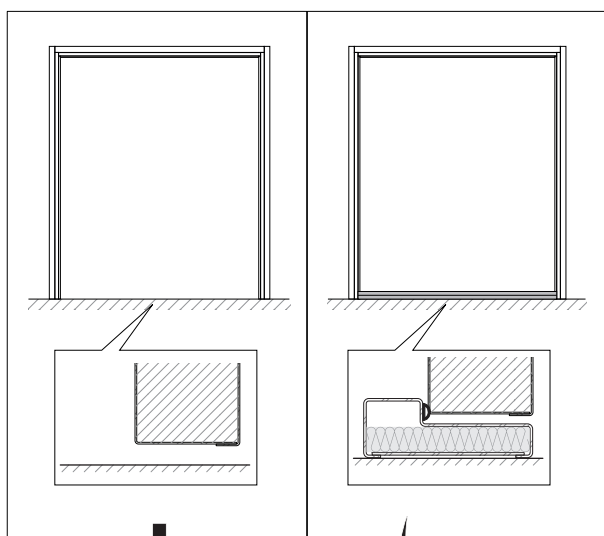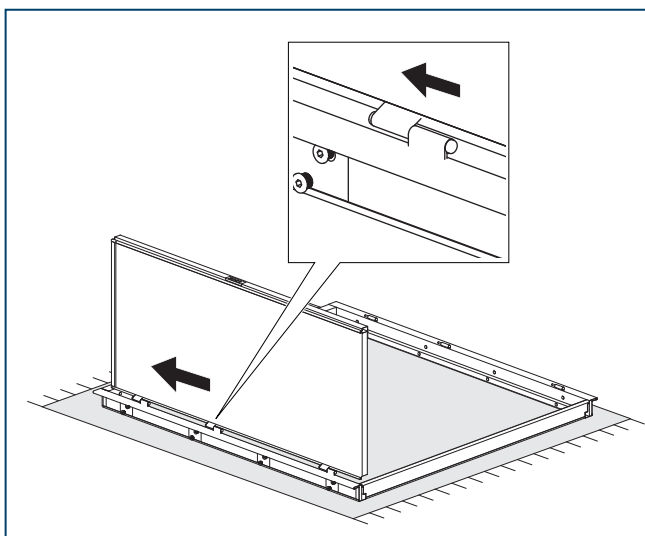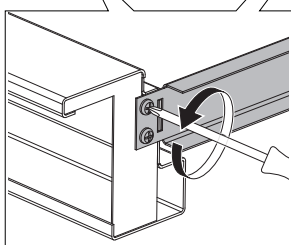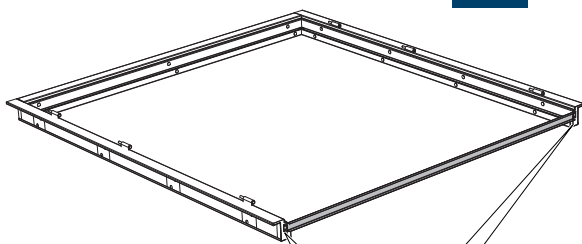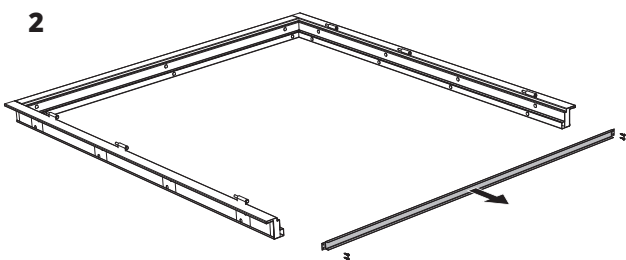**1****3****2**


3

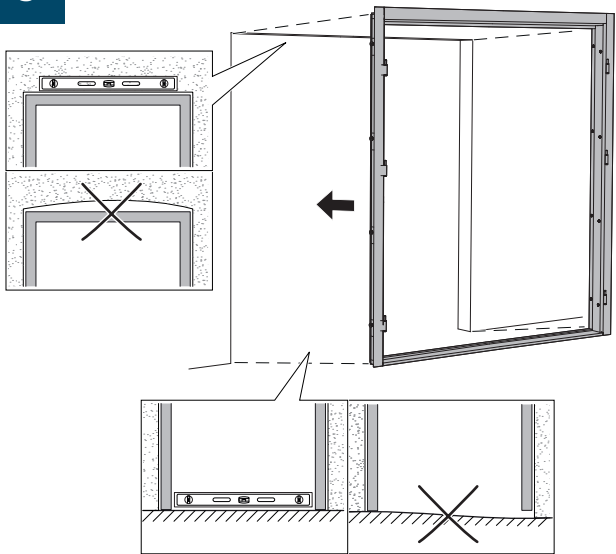


4

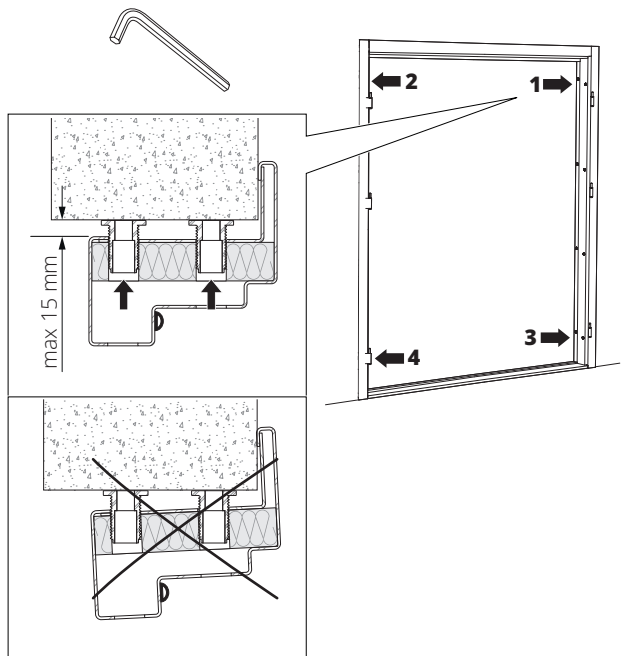

5

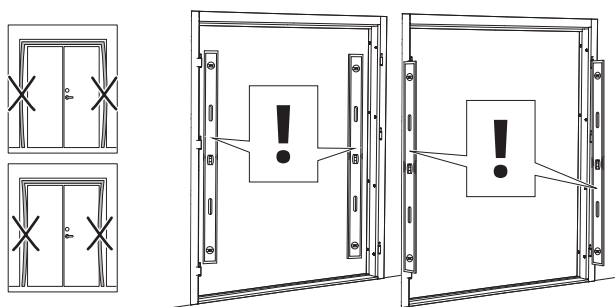


6

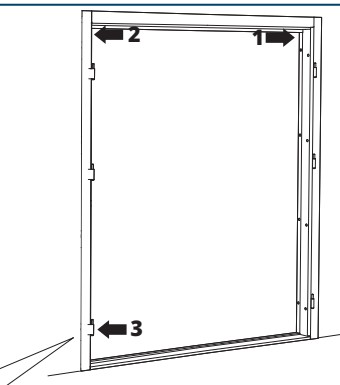**Alt. 1**

7,5×70 mm




6,5 mm

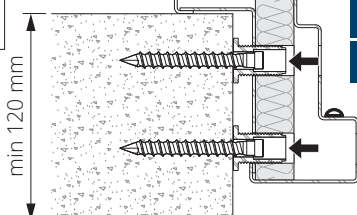

min 120 mm

SDF-

SDO-

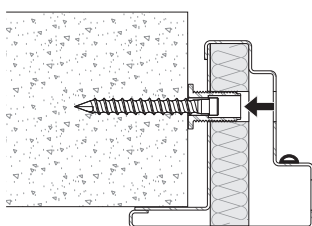

SD-F

SDOF

SDF

SDFO


SDOO

**Alt. 2**

8,0×90 mm




7 mm

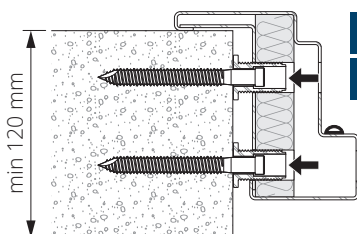

min 120 mm

SDF-

SDO-

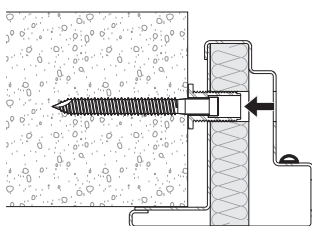



SD-F

SDOF

SDF

SDFO

SDOO

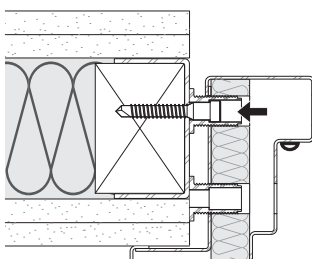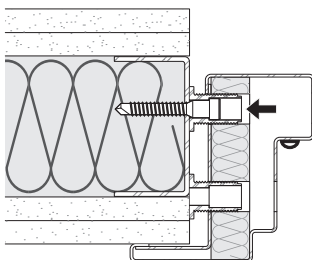**Alt. 3**min.
6,3×55 mm


7




8





9

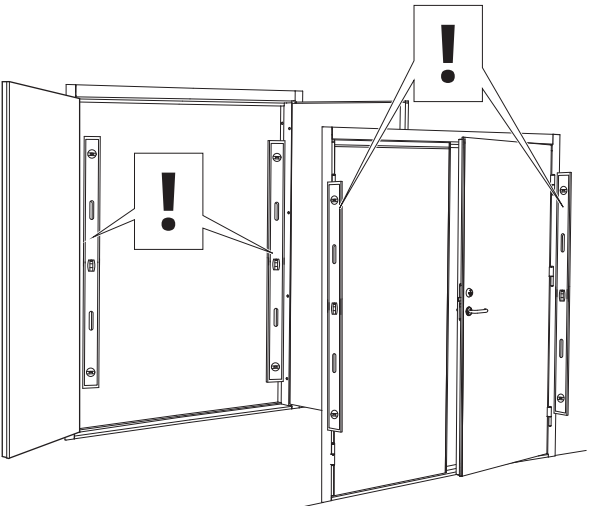

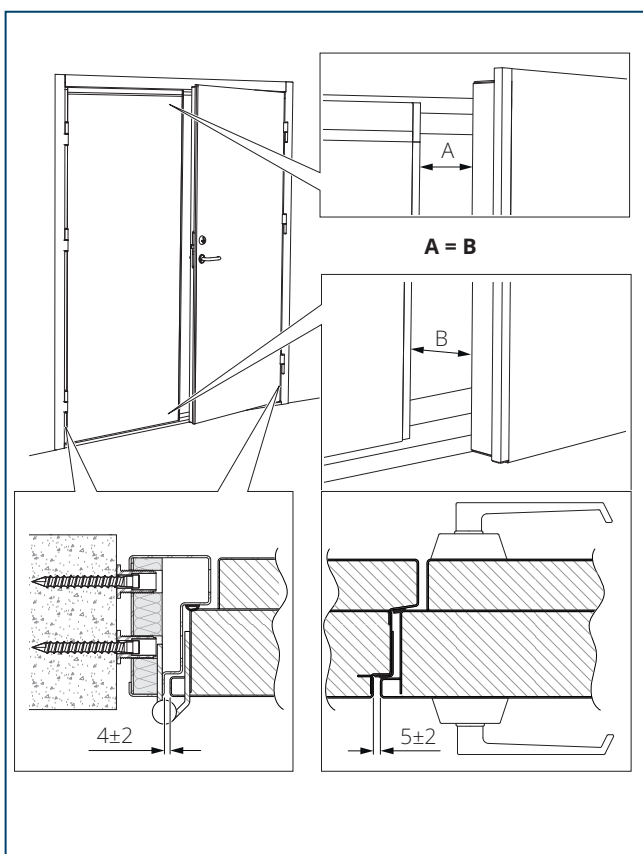


10


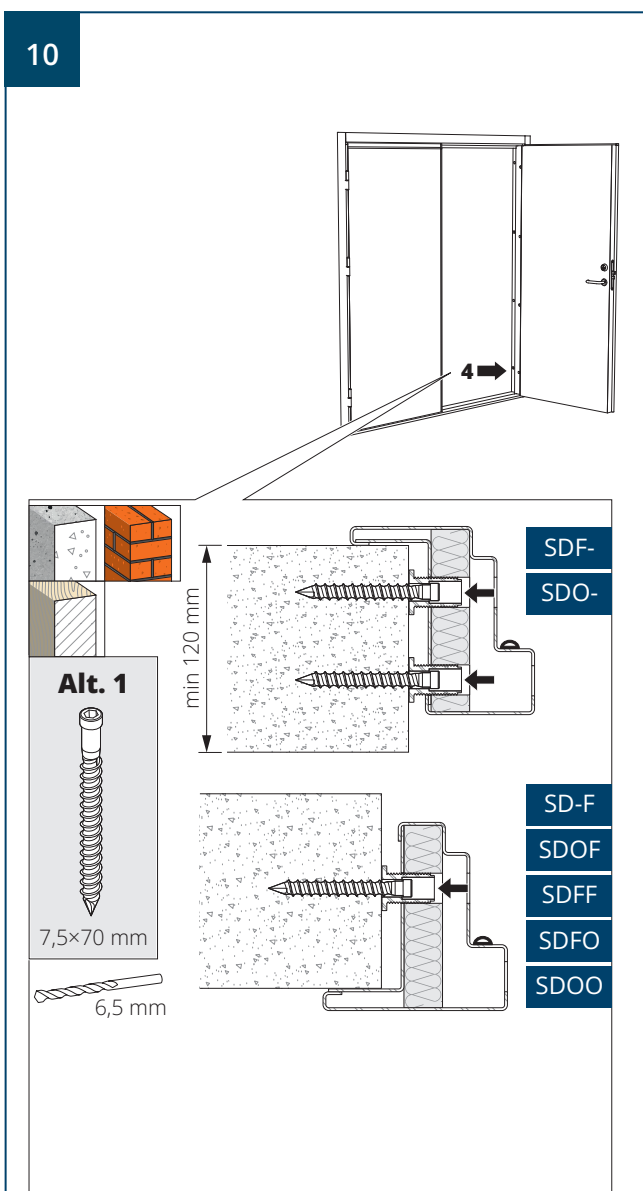


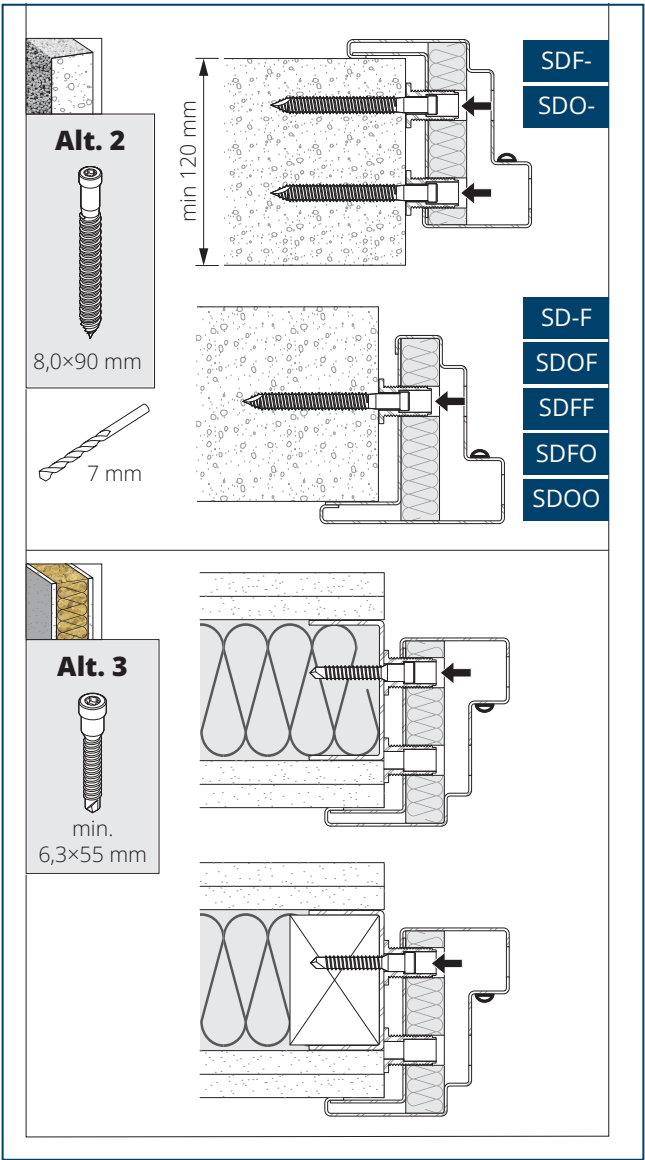

11

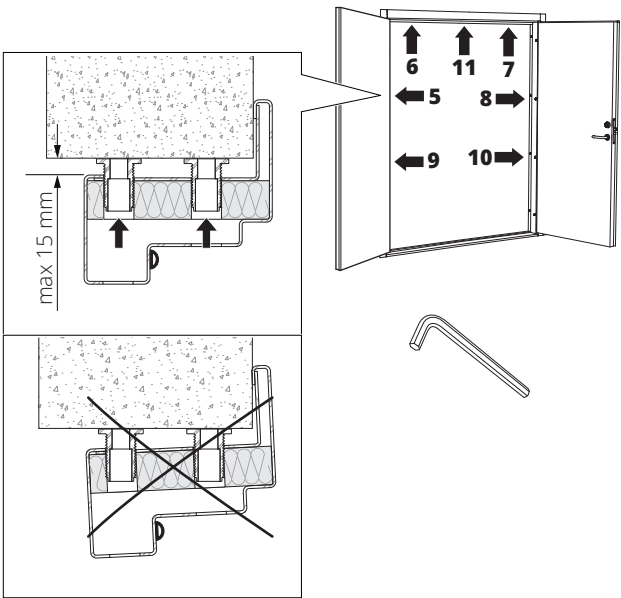


12

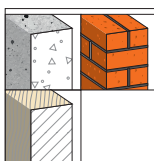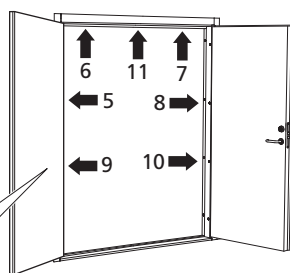**Alt. 1**

7,5×70 mm




6,5 mm

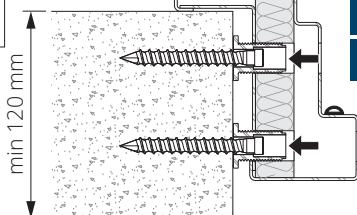

min 120 mm

SDF-

SDO-

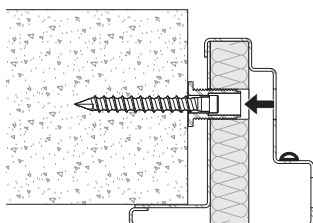

SD-F

SDOF

SDFF

SDFO


SDOO

**Alt. 2**

8,0×90 mm




7 mm

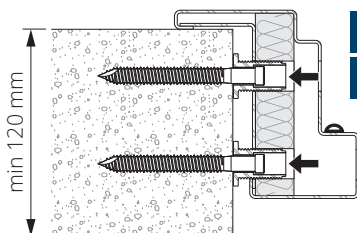

min 120 mm

SDF-

SDO-

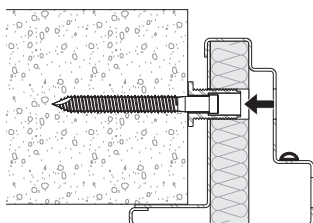



SD-F

SDOF



SDFF

SDFO



SDOO

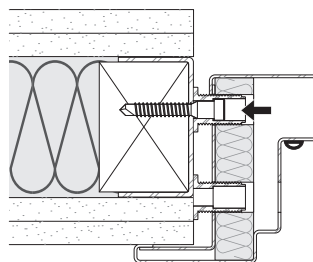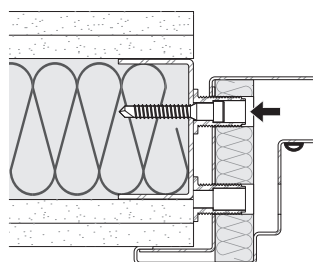**Alt. 3**min.
6,3×55 mm



13







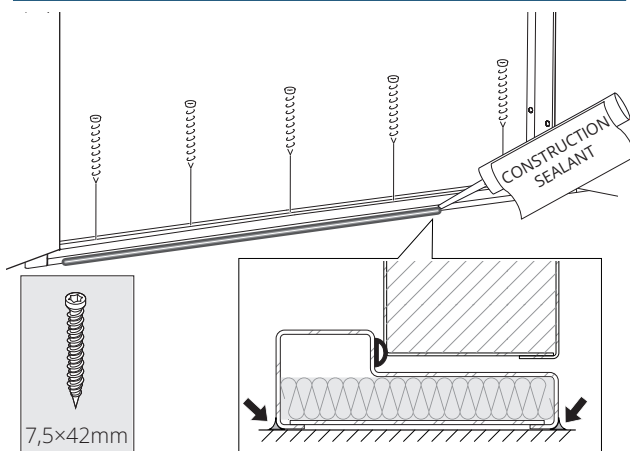
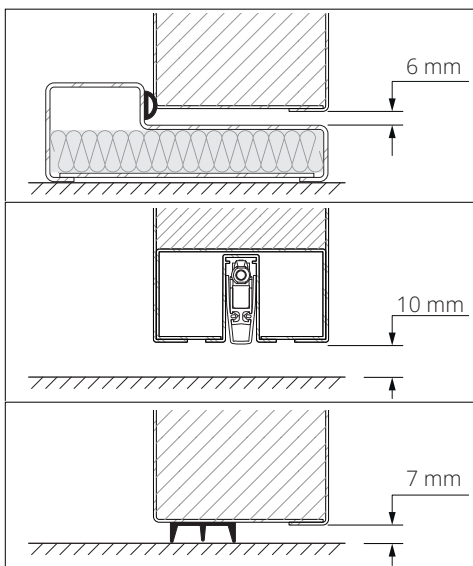


14

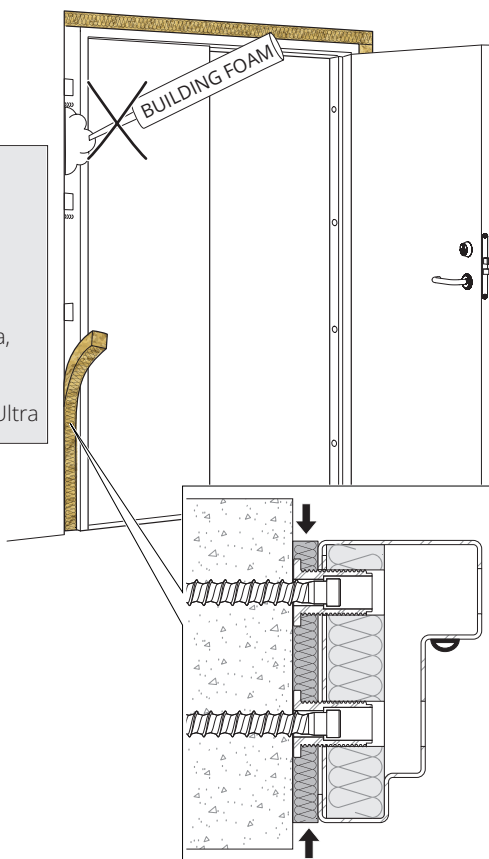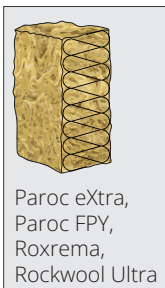


15

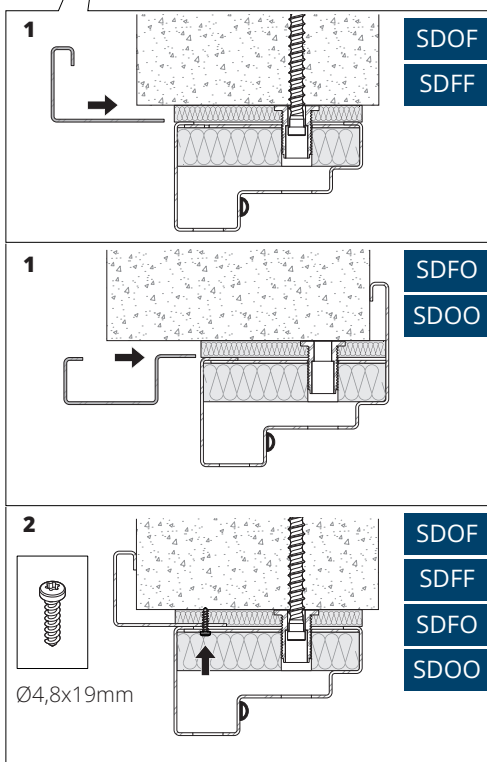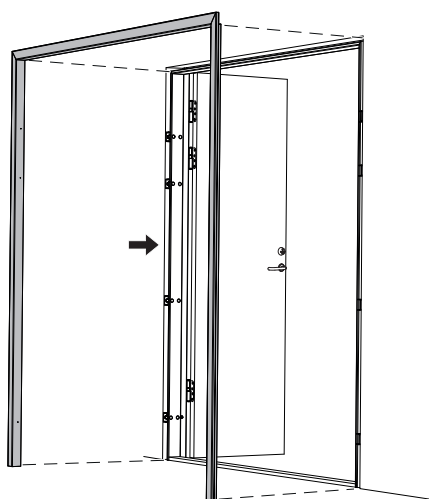


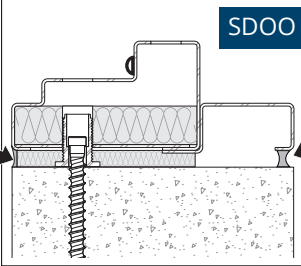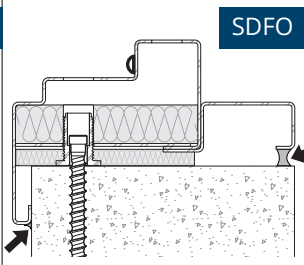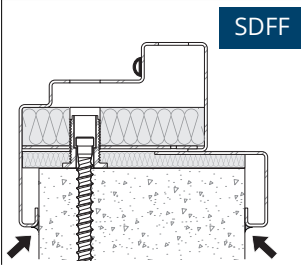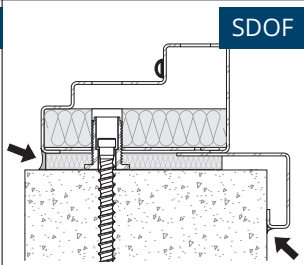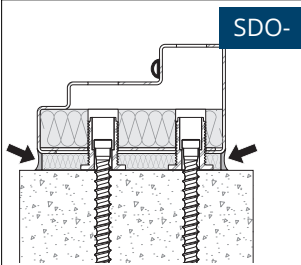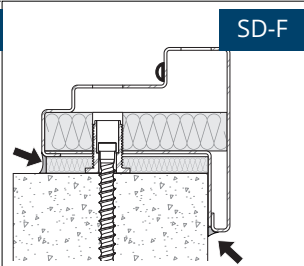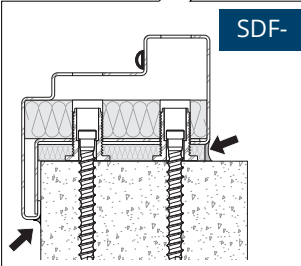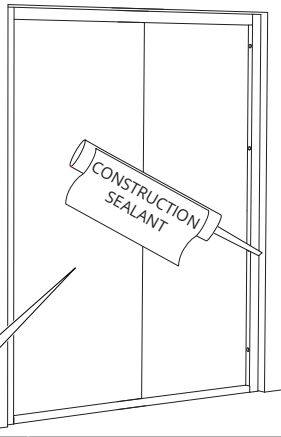

17

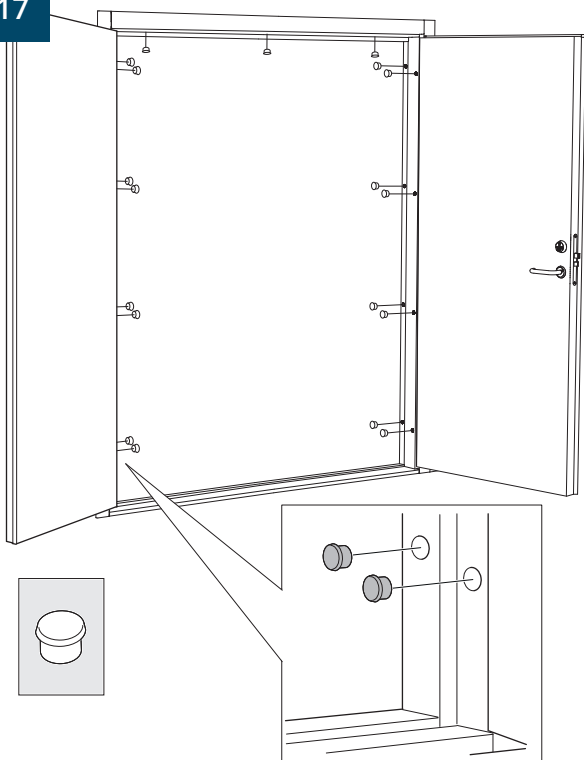

18

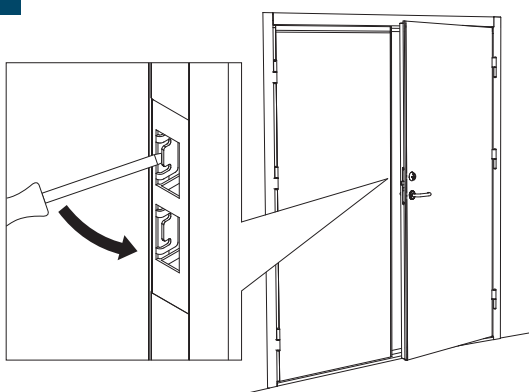





19

a, b, c



19

a

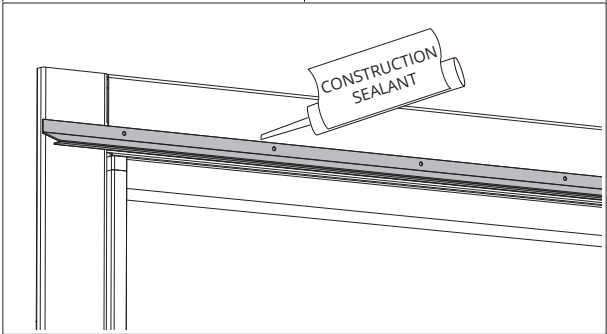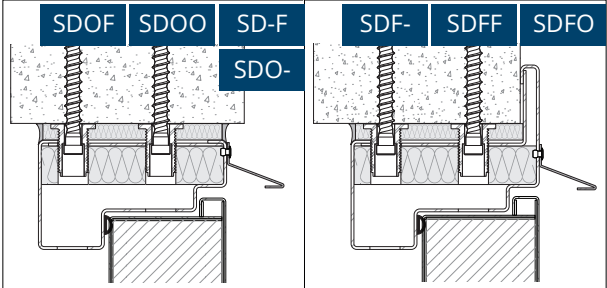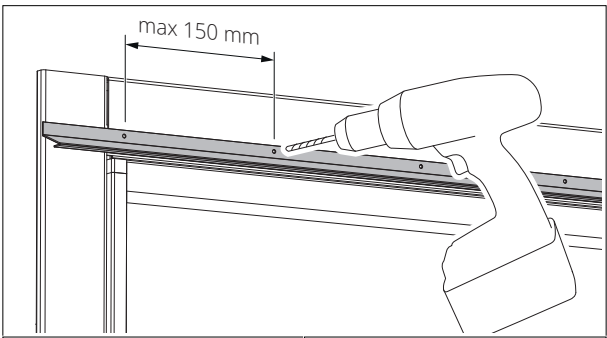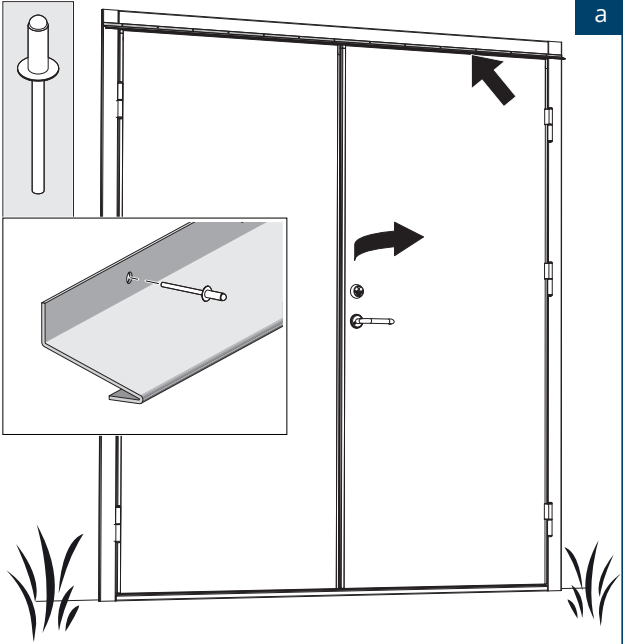

b

SDF-

SDO-





SD-F

SDOF

SDFF

SDFO

SDOO

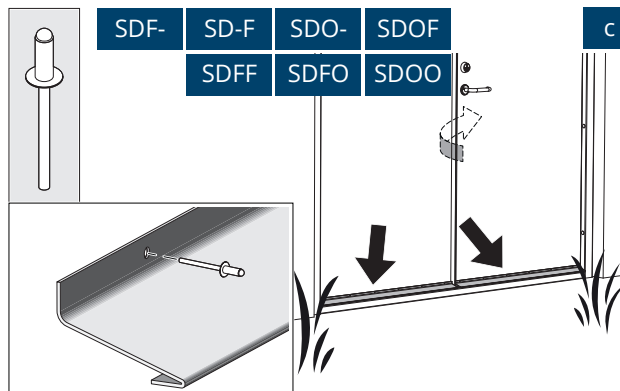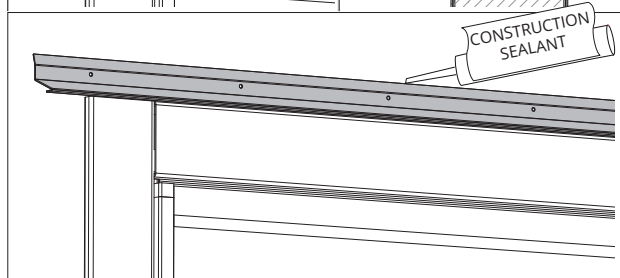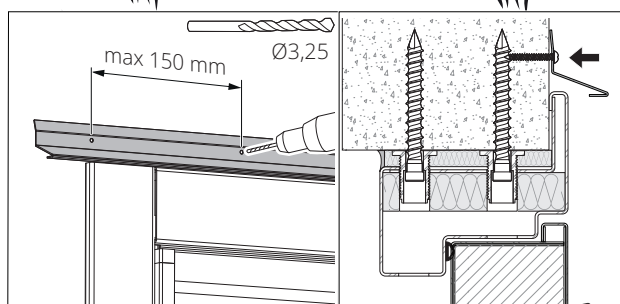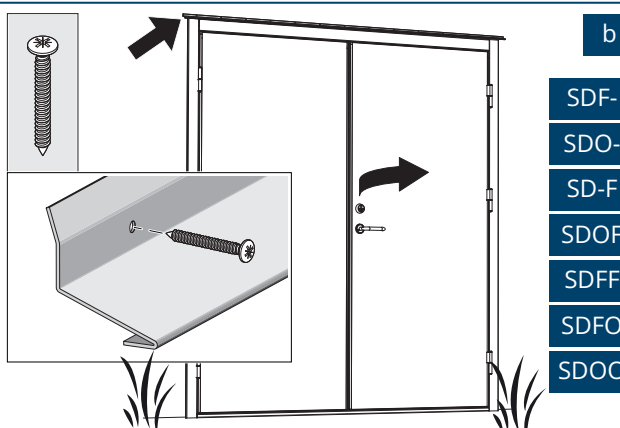

SDF-

SD-F

SDO-



SDOF

SDFF

SDFO


SDOO

c

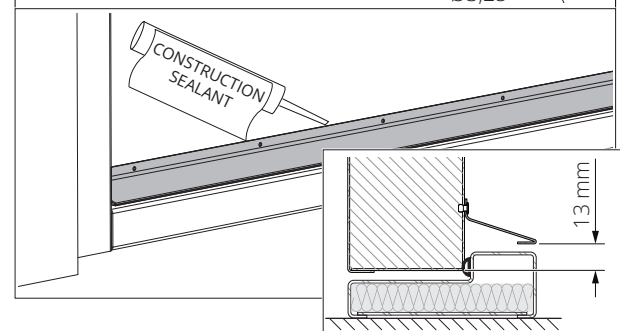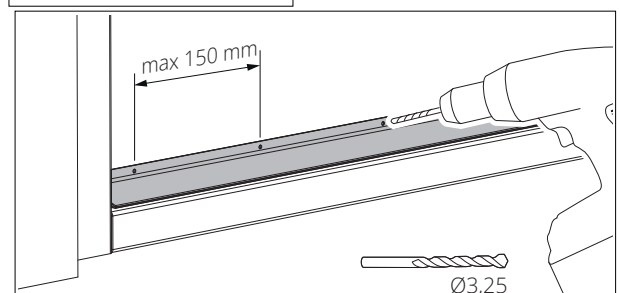


en	SIDELIGHT AND TOPLIGHT INSTALLATION INSTRUCTION
sv	SIDOLJUS OCH ÖVERLJUS MONTERINGSANVISNING
no	SIDELYS OG OVERLYS MONTERINGSANVISNING
da	SIDELYS OG OVENLYS MONTAGEVEJLEDNING




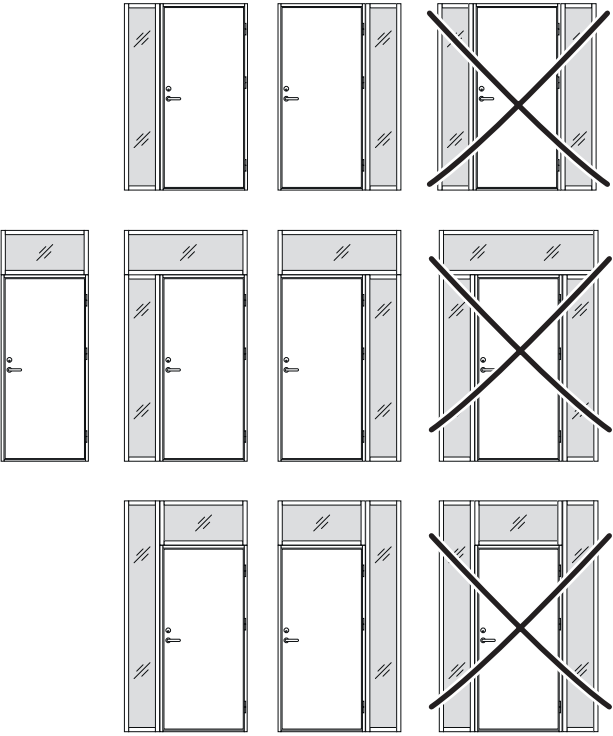


1

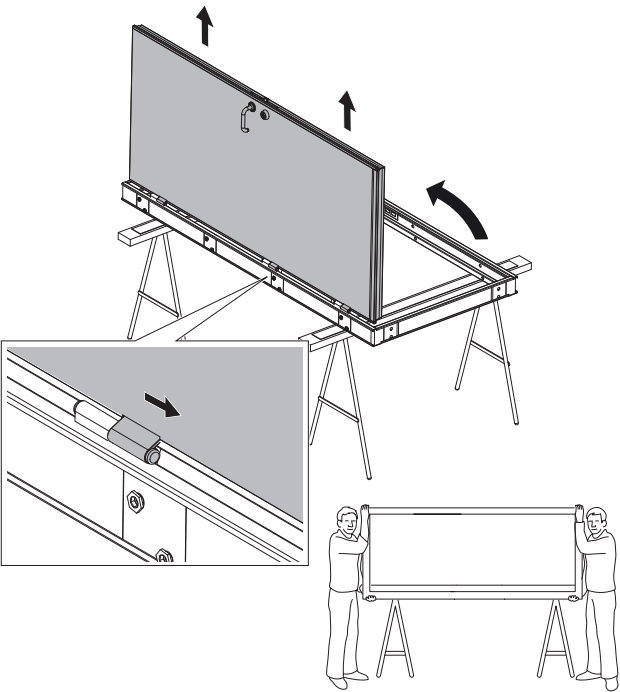


2

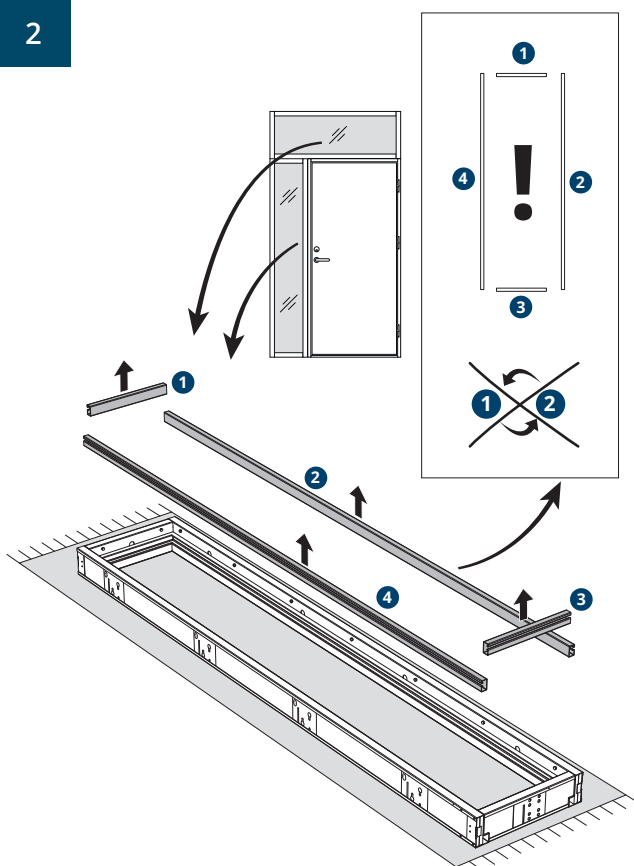


Alt. 1

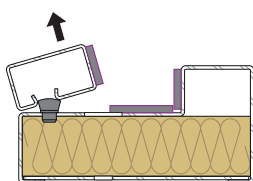

Alt. 2

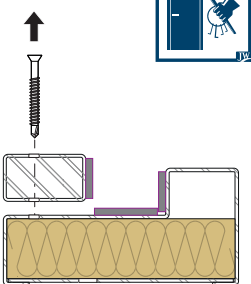

3

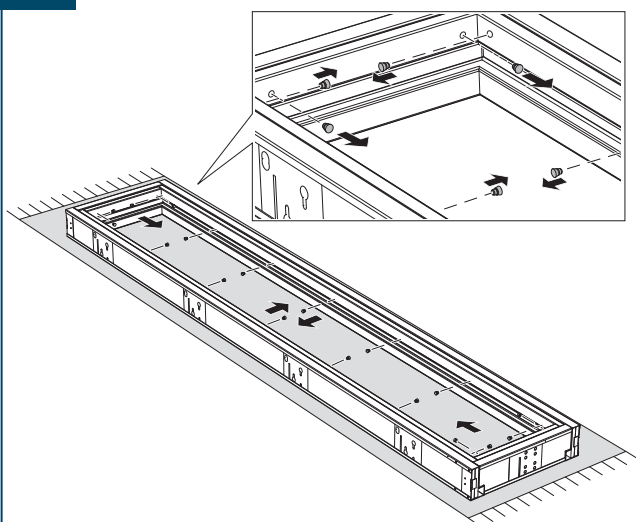



4




Kerafix 2000
2-5×17 mm





Pyroplex
2×15 mm

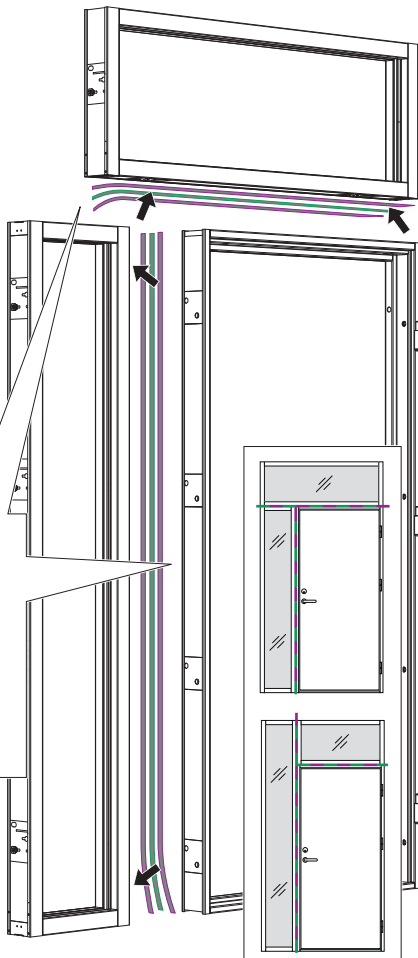
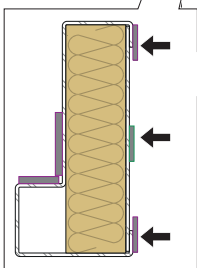


5




Self-drilling
6,3×32mm

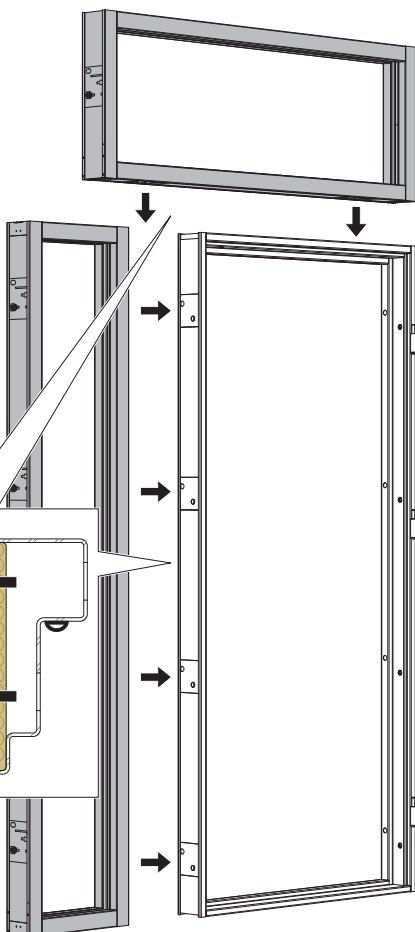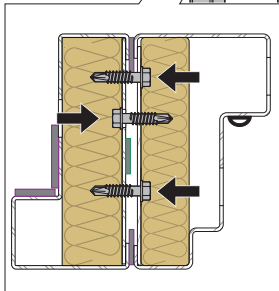


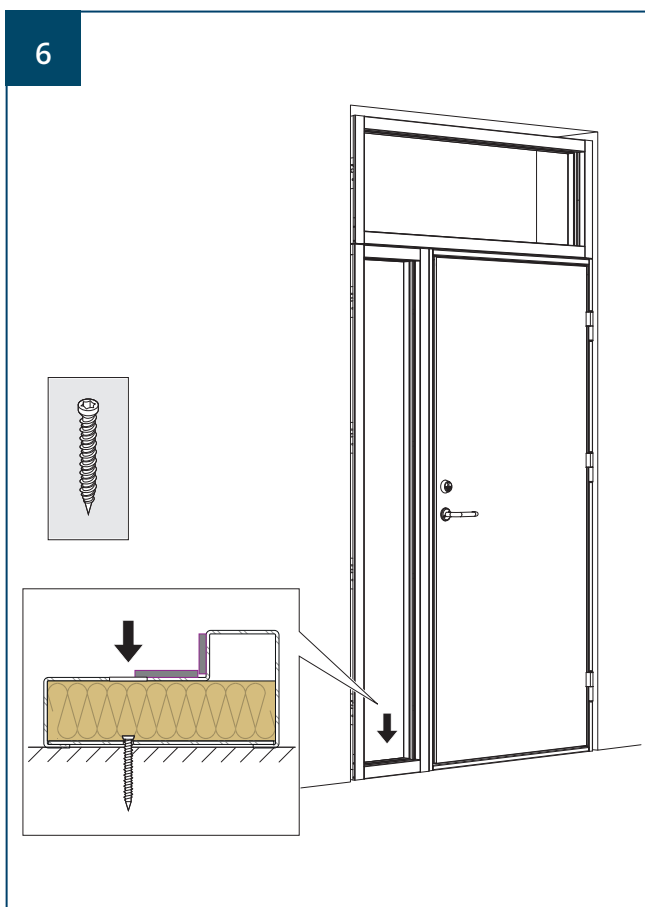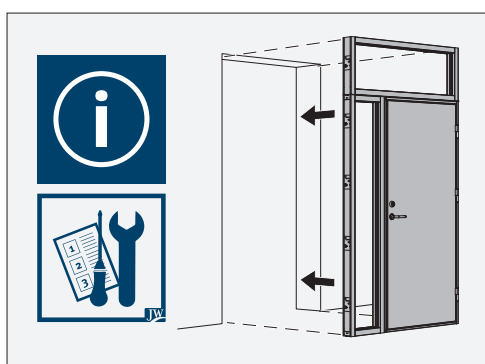

7

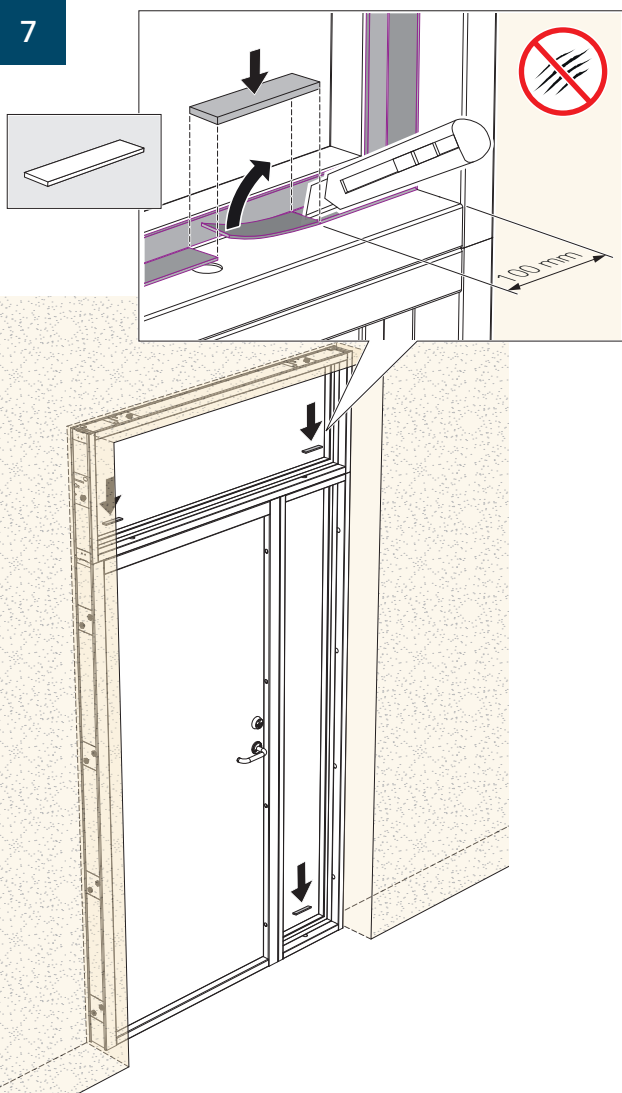

8

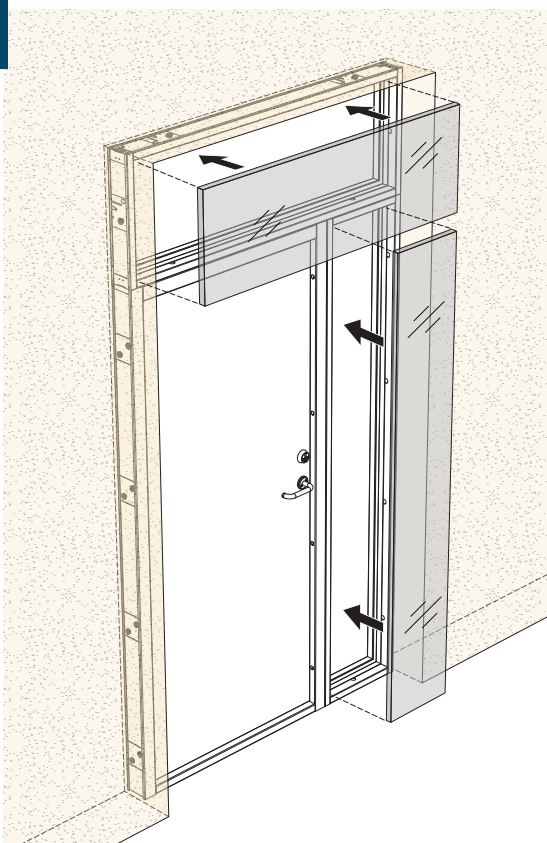


9


Alt. 1




10

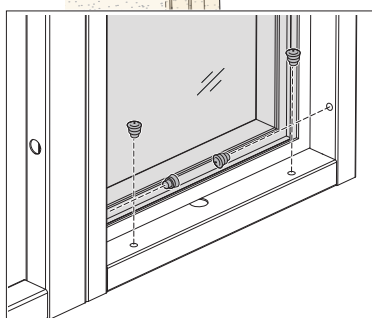



10

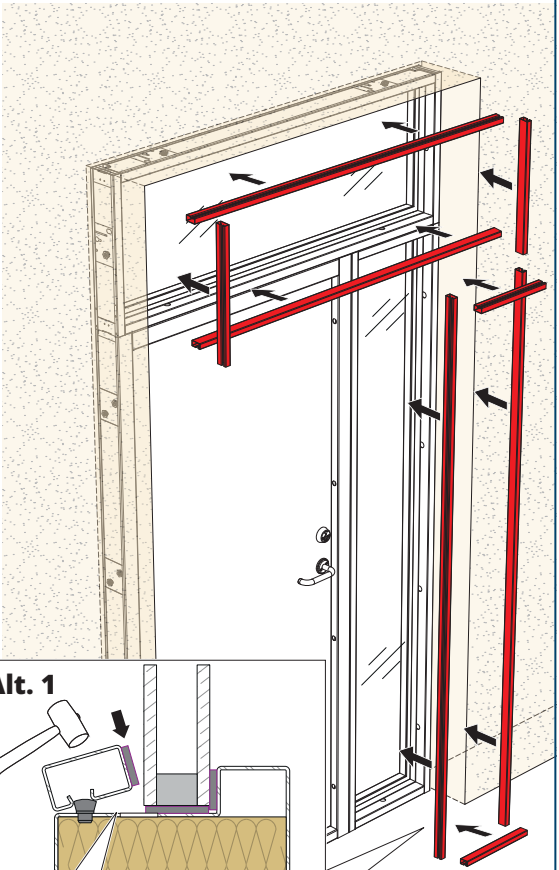


Alt. 1

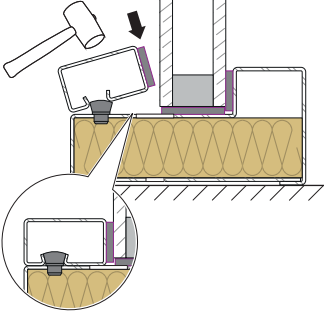




Alt. 2

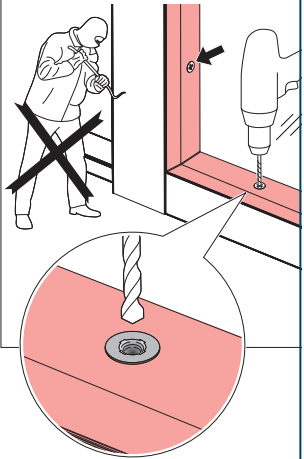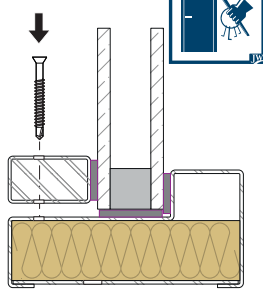



11

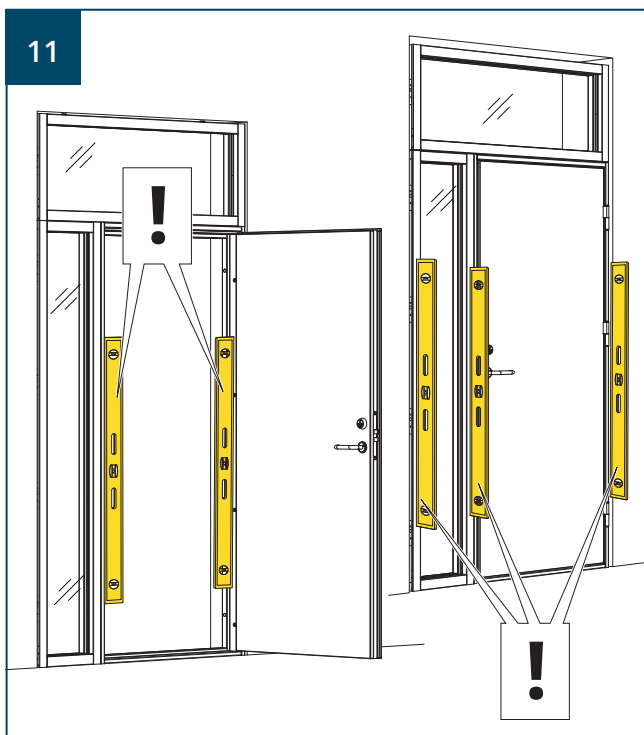




12

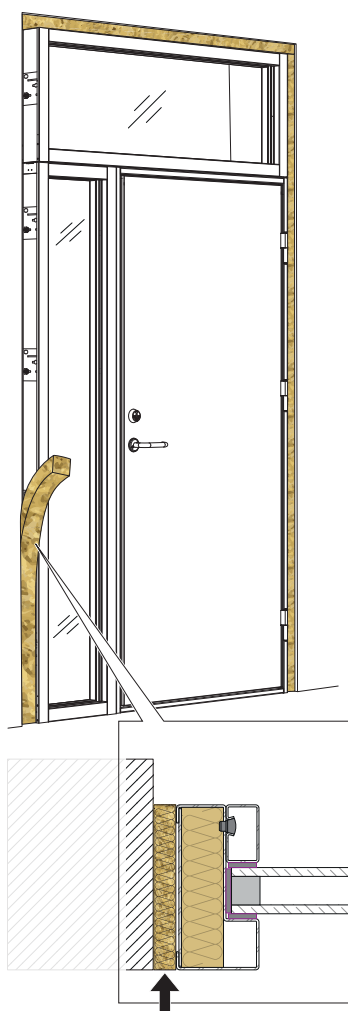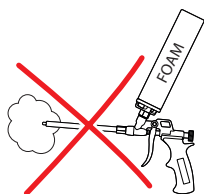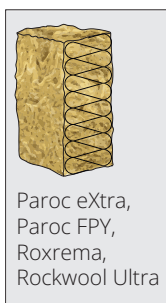



13

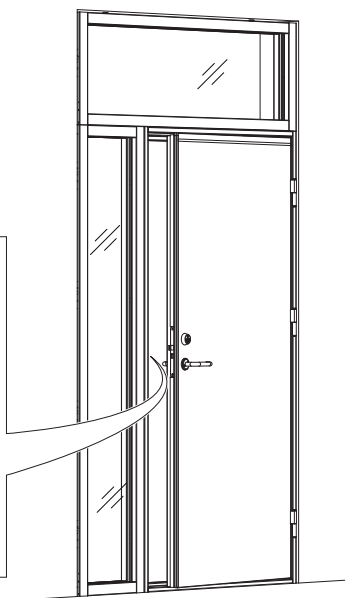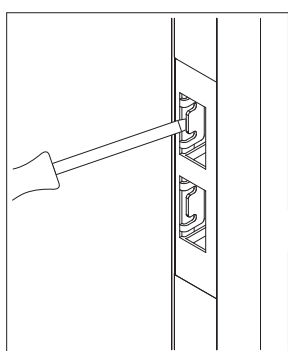


14

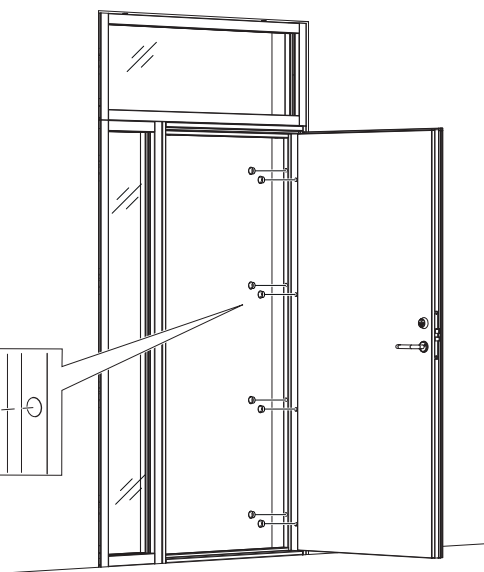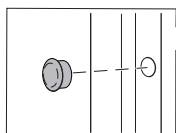

15

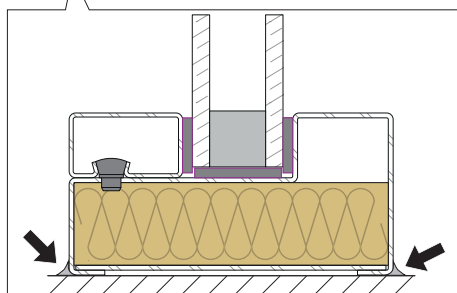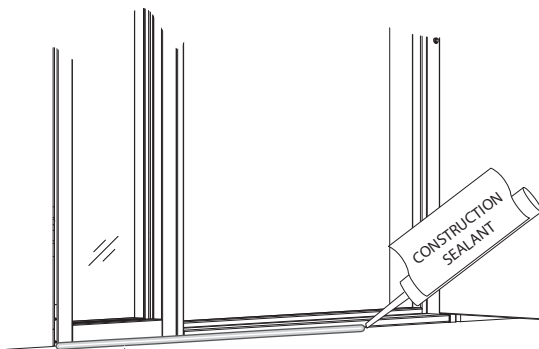

16

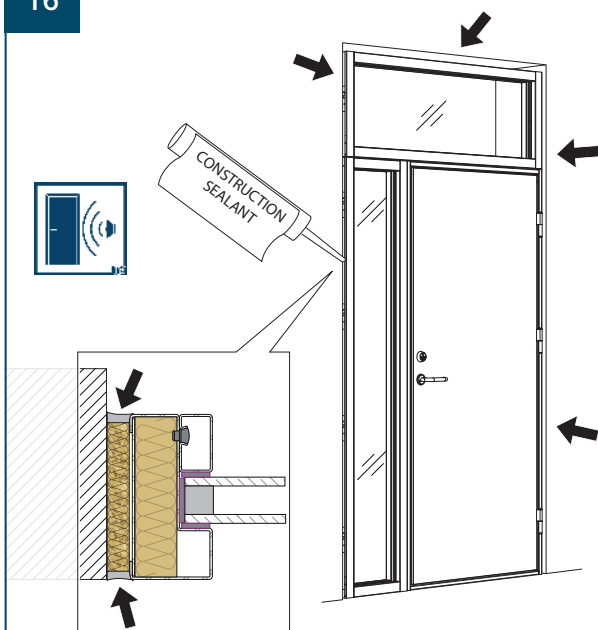

Thank you for choosing
a **JELD-WEN** product!

