


9.


Kontrollera och justera dörrens höjdlägen genom att vrida på bultarna utan att överskrida justeringsområdets gränser. Spänn därefter låsmuttrarna ordentligt.

Kontrollera och justera dörrens höjde ved att skrue på boltene uden at overskride justeringsområdets grænser. Spænd derefter låsemøtrikkerne godt.

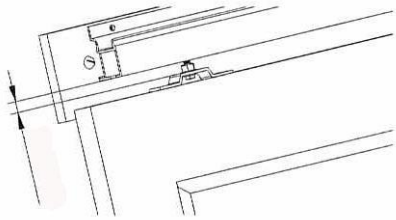

10.

Kornischen placeras över väggbredan och trycks ned, tills den låses fast. Kappen placeras över vægbrættet og trykkes ned, til den er låst fast.

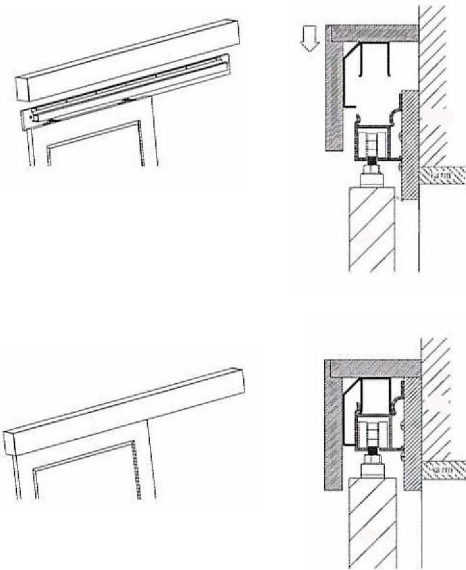

Hos JELD-WEN är det en del av vår strategi, att löpande göra förbättrande konstruktionsändringar. Det kan således förekomma avvikelser på produkter i förhållande till beskrivningen i denna trycksak. Vi reserverar oss också mot tryckfel.

Hos JELD-WEN er det en del af vores forretningsstrategi, løbende at foretage forbedrende konstruktionsændringer. Der kan således forekomme afvigelser på produktet i forhold til beskrivelsen i denne tryksag. Derudover tager vi forbehold for trykfejl.

För infällda och utanpåliggande skjutdörrar

For indbygget og udenpåliggende skydedør

JELD-WEN
DOOR SOLUTIONS

Europavej 1
DK-7280 Sdr. Felding
Tlf. 70 130 430
Fax 70 130 431

Danmarksvej 9
DK-9670 Løgstør
Tlf. 70 130 530
Fax 70 130 531

Förrådsgatan
SE-265 38 Åstorp
Tlf. 042- 66 000
Fax 042-66 479









Fabriksgatan
SE-271 78 Forsrum
Tlf. 0380-29 700
Fax 0380-29777

JELD-WEN
DOOR SOLUTIONS

Montering av skjutdörr

Montering af skydedør


Innehåll i beslagspåse (vid dubbeldörr 2 påsar)
Indhold af beslagspose (ved dobbeldør 2 poser)

2 st hänggrulle 2 st rullevoغن		2 st bärplatta 2 st ophængsbeslag	
2 st bult 2 st bolt		2 st mutter 2 st møtrik	
2 st fjäderstopp 2 st gaffelstop		1 st gummibuffert 1 st gummibuffer	
1 st golvledare 1 st gulvstyre		Diverse skruvar Diverse skrueer	
		1 st golvledare 10mm 1 st gulvstyre 10mm	


1. Kontrollera att ytan som skenan ska monteras på, är plan, rak och på rätt höjd. Kontroller at ydersiden, hvor skinnen skal monteres på, har en plan overflade, samt att den er i den korrekte højde.

2. Kontrollera att skenans rullbana är fri från smuts och damm. Kontroller at glideskinnens rullebane er fri for snvs og støv.

3. Skjut in hängrollarna i skenan och skruva i bultarna och muttrarna. Sæt rollevognene i skinnen og skru bolte och møtriker i.

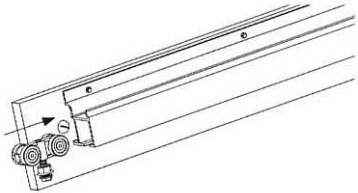

4. Montera fjäderstoppen med de två yttersta skruvarna, i ändarna av skenan. OBS! Mittenskraven används för att justera fjäderstyrkan. Om dörens rörelse begränsas av en vägg, bör medföljande gummibuffert fästas på väggen vid dörens halva höjd. Monter gaffelstoppen med de to yderste skrueer i endene af skinnen. BEMÆRK! midterste skrue anvendes til at justere fjederkraften. Hvis dørens bevægelse begrænses af en væg, bør medleverede gummibuffer fastgøres på væggen i dørens halve højde.

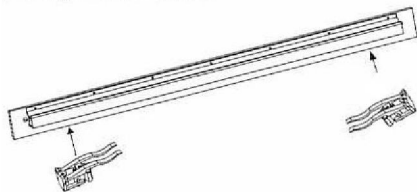

5.

Fäst väggbrädan med glidskenan eller glidskenan i mitten av dörens rörelseområde, och på lämpligt avstånd från väggen (infälld). Avståndet från brädans underkant till golvet ska vara samma som dörens höjd. Kontrollera att väggbrädan är i våg. Väggbrädan monteras med skruvar beroende på underlaget.

OBS: Vid montering av massiv dörr (MA) ska väggbrädan skruvas fast i väggen, genom 4 av glidskenans skruvhål.


Monter vægbrættet med glideskinnen eller glideskinnen midt for dørens bevægelseområde, og i passende afstand fra væggen (indbygget). Afstanden fra brættets underkant til gulvet skal være den samme som dørens højde. Kontroller at vægbrættet er i vater. Vægbrættet monteres med skrueer afhængigt underlag.

Bemærk: Ved anvendelse af massive døre (MA) skal vægbræt fastgøres mod eksisterende væg, gennem 4 af glideskinnens fastgørelsehuller.


Enkeldør




Dobbeldør

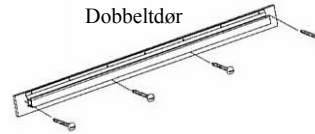

Enkeldør

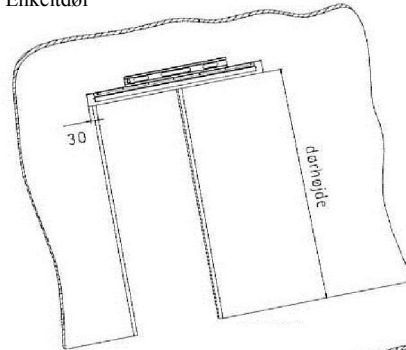


Dobbeldør

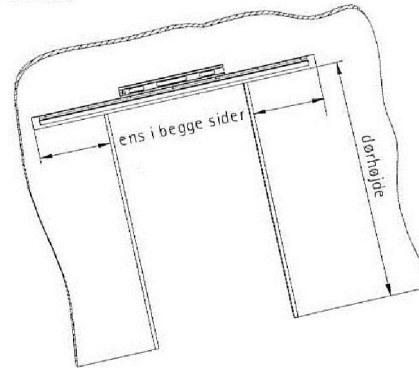


6.

Fäst golvledaren i mitten av dörens rörelseområde. Vid brandklassade dörrar används den kraftigare golvledaren för 10 mm spår. Monter gulvstyret i midten af dørens bevægelseområde. For brand-ratede døre er anvendt den mere kraftfulde gulvstyret for 10 mm spor.

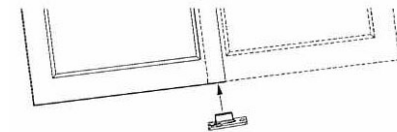

7.

Montera dörens bärplattor 100 mm från dörrbladets kanter med tillhörande skruvar. Monter dørens ophængsbeslag 100 mm fra dørens kant med de tilhørende skrueer.

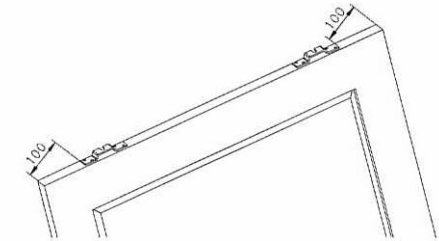

8.

Lyft dörens frästa spår in över golvledaren och häng upp dörren på hängrollens bultar. Løft dørens bundrille ind over gulvstyret og hæng døren op på rollevognens bolte.

