



MONTERINGSVEJLEDNING



Gummibund og jernskinne (3x40 mm)

www.jeld-wen.dk


RELIABILITY *for real life*[®]

Til enkeltløb


- Vejledningen gælder både træ og stålkarm.
- Karmen skal stilles på færdig gulv. For at opnå optimal funktion skal gulvet være plant og i vatter.
- Jernskinne skal placeres mellem karme. Se fig. 2-3.

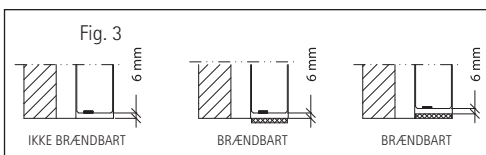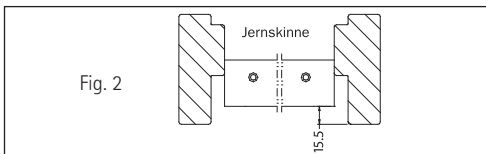


- For at sikre en ensartet og korrekt montage, medleveres der afstandsskabeloner, disse skabeloner placeres som vist på fig. 1.

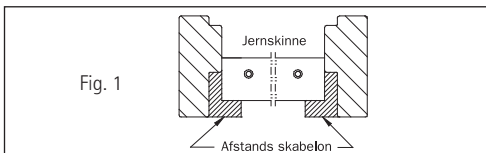

- Når skinnen er korrekt placeret, fastskrues denne med skrue UHX i størrelsen 4,0x30 mm.
- Gummibunden tilskæres med hobbykniv som vist på fig. 4.


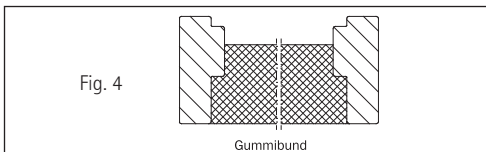


- Gummibunden limes fast til stålskinnen med kontaktlim eller tilsvarende lim.

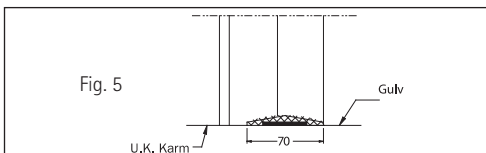


Til dobbeltdøre


- Vejledningen gælder både træ og stålarm.
- Karmen skal stilles på færdig gulv. For at opnå optimal funktion skal gulvet være plant og i vatter.
- Jernskinne skal placeres mellem karme. Se fig. 1-2.

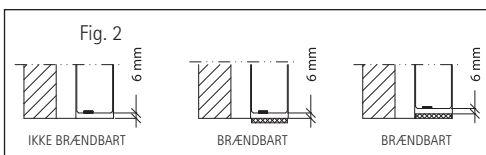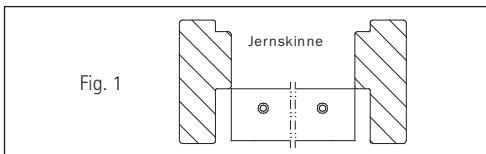

- Når skinnen er korrekt placeret, fastskrues denne med skrue UHX i størrelsen 4,0x30 mm.

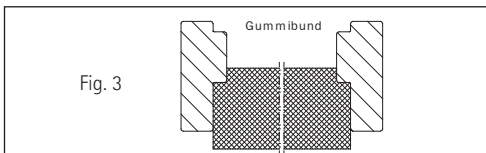

- Gummibunden tilskæres med hobbykniv som vist på fig. 3-4.
- Gummibunden limes fast til stålskinnen med kontaktlim eller tilsvarende lim.

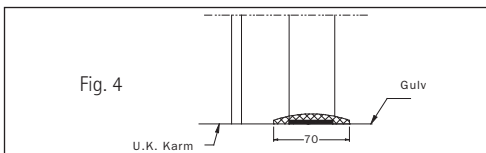

Tips enkelt-døre/dobbeltdøre:

Montagehuller i jernskinner er forskudt således, at skinnen kan vendes alt efter underlagets fasthed.

*Hos JELD-WEN er det en del af vores forretningsstrategi, løbende at foretage forbedrende konstruktionsændringer. Der kan således forekomme afvigelser på produktet i forhold til beskrivelsen i monteringsvejledningen.
Der tages forbehold for trykfejl.*