


MONTERINGSVEJLEDNING

Sammenføjning af skydedøre

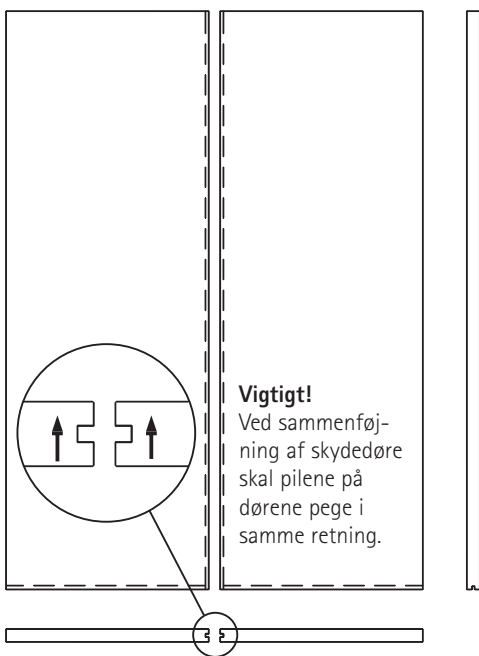

Medleverede "sløjfer" monteres med PVA-lim (hvid trælim).

www.jeld-wen.dk
RELIABILITY for real life®

Art. nr. 10920-1211